SAMSUNG

Samsung
GALAXY GRAND Max
SM-G720AX

Kullanma Kılavuzu

Cep Telefonu

Turkish. 07/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

İçerik

İlk önce beni oku

Başlarken

6 Paket içindekiler
7 Cihaz yerleşimi
9 SIM veya USIM kartını ve pili kullanma
14 Hafıza kartını kullanma
16 Cihazı açma ve kapama
16 Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Temel hususlar

17 Dokunmatik ekranı kullanma
20 Ana ekran düzeni
24 Bildirim paneli
26 Uygulamaları açma
26 Uygulamaları yükleme veya kaldırma
28 Metin girme
30 Ekran görüntüsü yakalama
31 Dosyalarım

Ağa bağlanabilirlik

32 Mobil veri
32 Wi-Fi
33 İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası

Kişiselleştirme

35 Ana ekran ve Uygulama ekranlarını kullanma
37 Duvar kağıdı ve zil sesi ayarlama
38 Ekran kilidi yöntemini değiştirme
39 Kolay mod
39 Hesapları kurma

Telefon

40 Arama yapma
41 Arama alma
41 Aramalar esnasındaki seçenekler

Kişiler

42 Kişi ekleme
42 Kişileri içeri ve dışarı aktarma
43 Kişi arama

Mesajlar ve e-posta

44 Mesajlar
45 E-posta

Kamera

48 Temel çekim
50 Çekim modları
53 Kamera ayarları

Galeri

55 Cihazdaki içeriği görüntüleme

Kullanışlı uygulamalar ve özellikler

56 S Planlayıcı
57 İnternet
58 Müzik
59 Video
59 Hesap makinesi
60 Saat
62 Not
62 Radyo
64 Ses Kaydedici
65 Google apps

Diğer cihazlar ile bağlama

67 Bluetooth
69 Wi-Fi Direct
71 Screen Mirroring
73 Mobil yazdırma

Cihaz ve Veri Yöneticisi

74 Önceki cihazınızdan verileri aktarma
75 Cihazı veri aktarımı için çıkartılabilir disk olarak kullanma
76 Cihazı güncelleme
77 Verileri yedekleme veya geri yükleme
77 Veri sıfırlama işlemi yapma

Ayarlar

78 Ayarlar Hakkında
78 BAĞLANTILAR
82 CİHAZ
85 KİŞİSEL
87 SİSTEM

Sorun giderme

İlk önce beni oku

Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Bazı içerikler bölgenize, servis sağlayıcınıza veya cihazın yazılımına bağlı olarak cihazınızda farklı olabilir.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Samsung, Samsung dışındaki sağlayıcılar tarafından tedarik edilen uygulamalar ile sebep olunan performans sorunlarından sorumlu değildir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunları veya uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışmak, cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasa dışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Veri planınıza bağlı olarak mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Büyük veri transferleri için Wi-Fi kullanılması önerilmektedir.
- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istedikleriniz varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile iletişime geçin.
- Cihazın işletim sistemini değiştirmek veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemek, cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi hükümsüz kılar.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Talimat simgeleri

Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar

İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar

Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Başlarken

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Pil
- Hızlı başlangıç kılavuzu

- Cihaz ile birlikte verilen öğeler ve mevcut aksesuarlar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması, performans sorunlarına veya garanti kapsamı dışında kalan arızalara neden olabilir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamıyla, üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Samsung web sitesine bakınız.

Cihaz yerleşimi

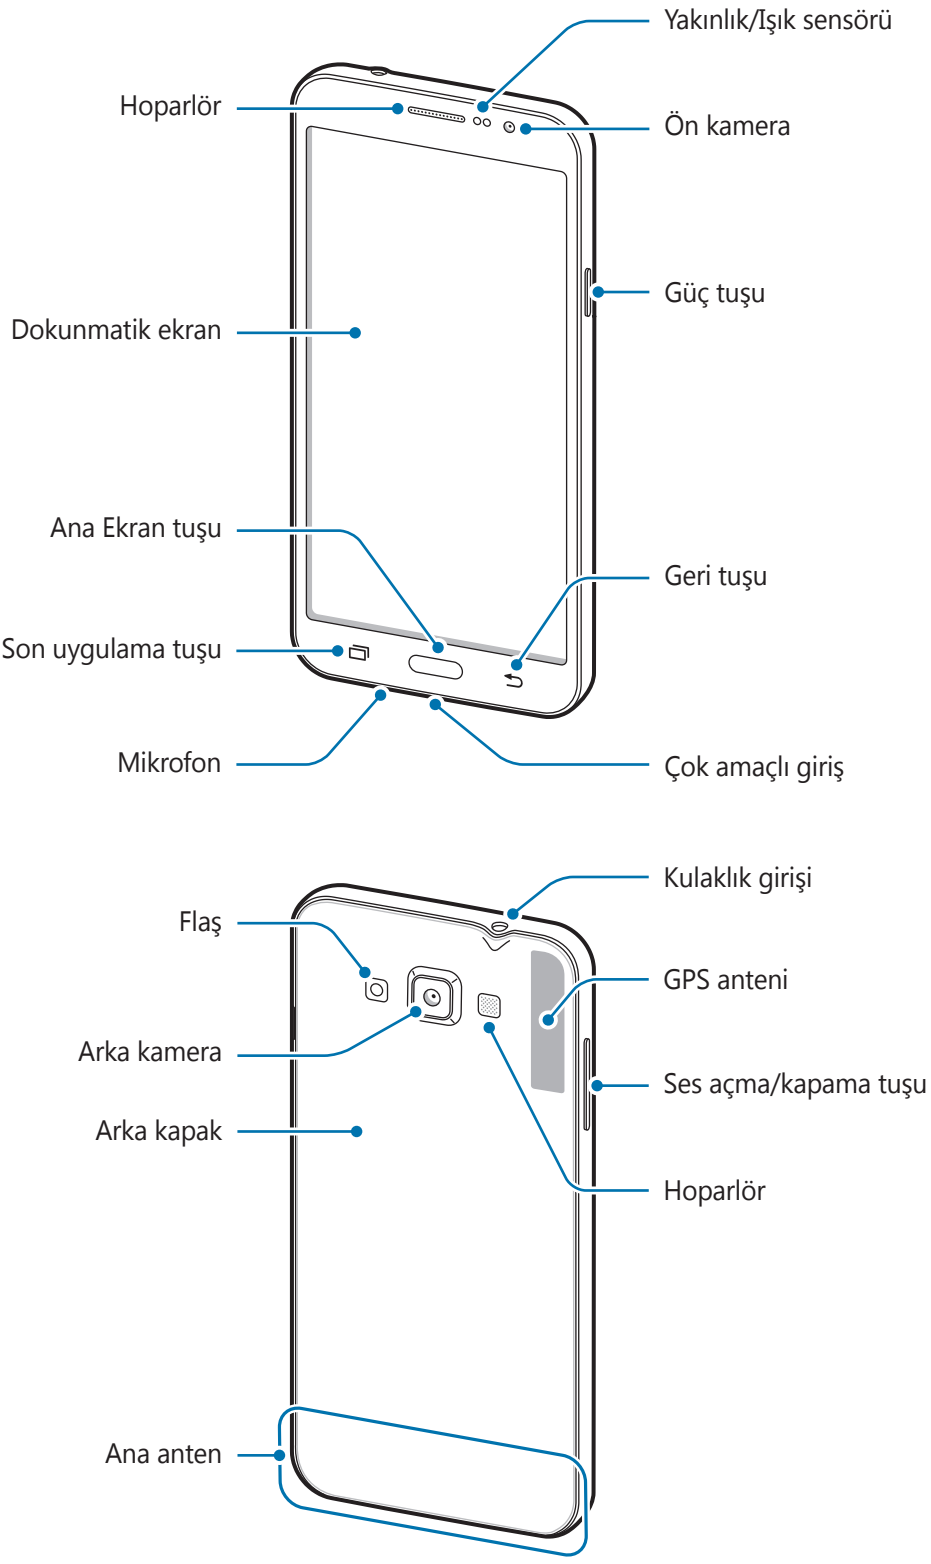

- Anten alanını elleriniz veya diğer subjeler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Samsung onaylı bir ekran koruyucu kullanmanız önerilir. Onaylı olmayan ekran koruyucular, sensörlerin hatalı şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

Tuşlar

Tuş		İşlev
	Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın. • Ekranı açmak veya kilitlemek için basın.
	Son uygulamalar	• Son uygulamalar listesini açmak için dokunun. • Mevcut ekranın ek seçeneklerine erişmek için uzun dokunun.
	Anasayfa	• Ekran kilitliyken ekranı açmak için basın. • Anasayfaya dönmek için basın. • **Google**'ı başlatmak için uzun basın.
	Geri	• Önceki sayfaya dönmek için dokunun.
	Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

SIM veya USIM kartını ve pili kullanma

SIM veya USIM kartını ve cihaz pilini takma

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın ve tedarik edilen pili yerleştirin.

- Sadece microSIM kartlar cihaz ile birlikte çalışır.
- Bazı LTE hizmetleri dosya türüne bağlı olarak kullanılamayabilir. Servis kullanılabilirliği hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

1 Arka kapağı çıkarın.

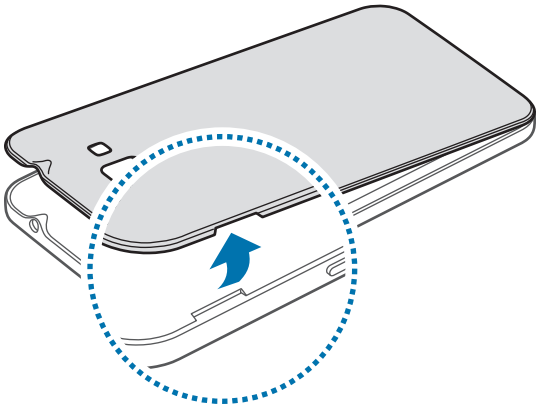

Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemek için dikkat edin.

Arka kapağı aşırı bükmeyin veya eğmeyin. Bunu yapmanız kapağa hasar verebilir.

2 SIM veya USIM kartını altın renkli temas yerleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

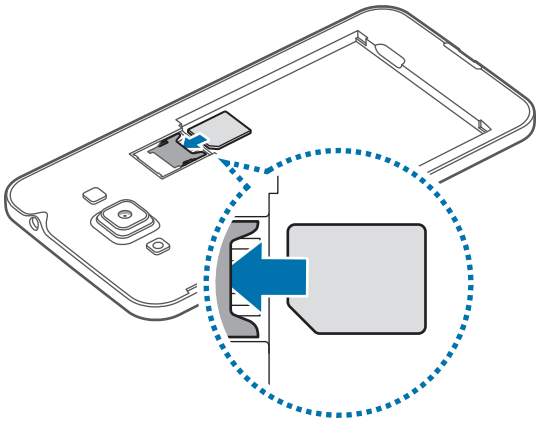

- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Bir hafıza kartı SIM kart yuvasına sıkışırsa, hafıza kartını çıkarmak için cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, herhangi bir hasardan veya kaybolan ya da çalınan kartlara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir.

3 Pili, altın renkli temas noktaları cihazın temas noktaları ile düzgün şekilde hizalayarak takın.

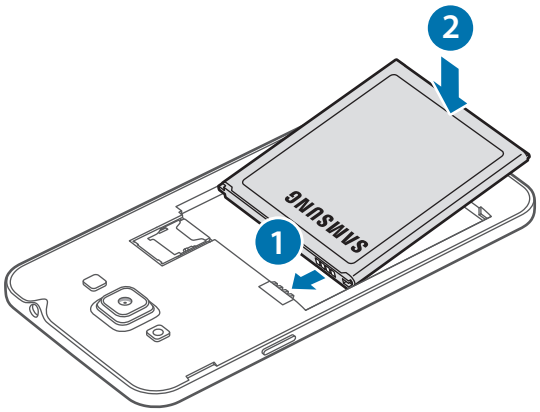

4 Arka kapağı tekrar takın.

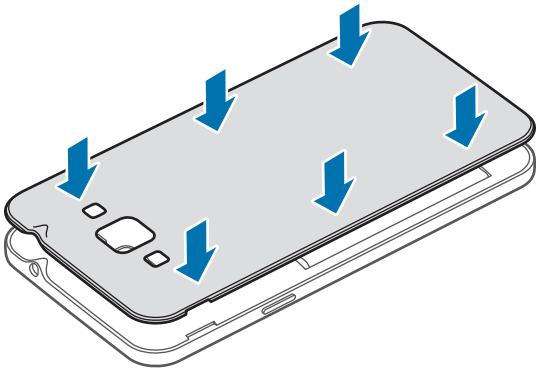

SIM veya USIM kartı ile pili çıkarma

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Pili çekerek çıkarın.

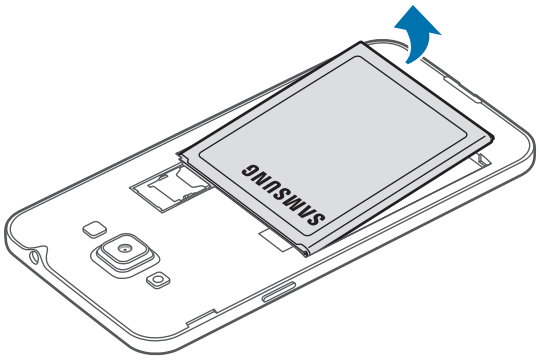

3 SIM veya USIM sim kartı çekerek çıkartın.

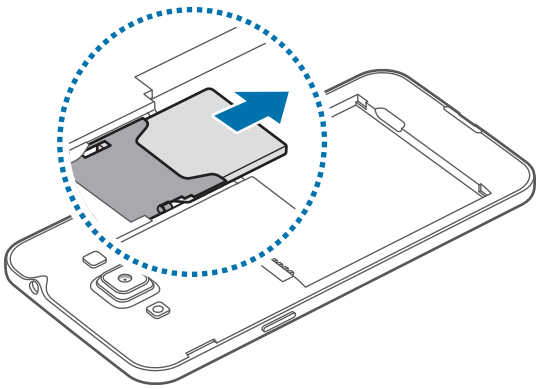

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Pili şarj etmek için USB kablosu ile bağlanarak bir bilgisayar da kullanılabilir.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılamaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya başka bir cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ bağlantısının kesilmesini veya güç kaybını önlemek için pili tam şarj ettikten sonra daima bu uygulamaları kullanın.

Şarj aletinin küçük ucunu cihazın çok amaçlı girişine takarken şarj aletinin büyük ucunu ise elektrik prizine takın.

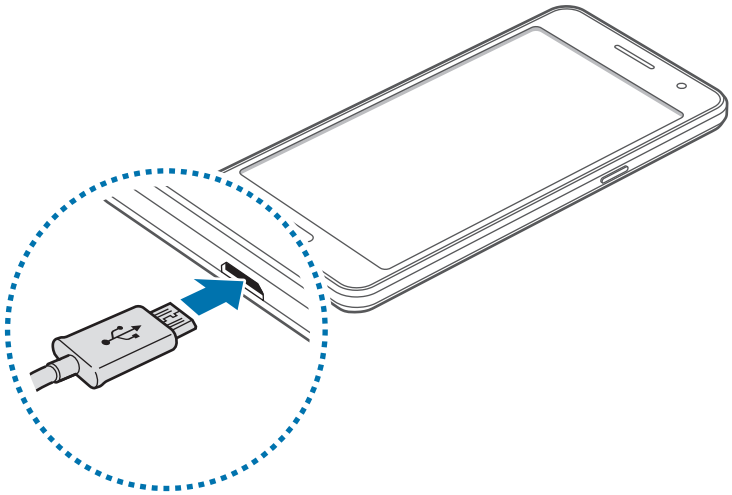

Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

- Şarj sırasında cihaz kullanabilir ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Şarj tamamlandıktan sonra, cihazı şarj cihazından çıkarın. İlk olarak şarj cihazını cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Şarj cihazını çıkarmadan önce pili çıkarmayın. Bu durum cihaza zarar verebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisini kullanarak gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekran parlaklığını azaltın.

Hafıza kartını kullanma

Bir hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 64 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.

- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, **Dosyalarım** → **SD kart** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

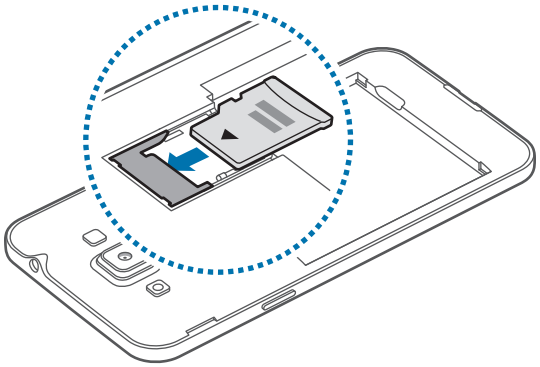

3 Arka kapağı tekrar takın.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Hafıza** → **SD kartı devreden çıkar** üzerine dokunun.

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Hafıza kartını çekerek çıkarın.

3 Arka kapağı tekrar takın.

Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Hafıza** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** üzerine dokunun.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı açmak için güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

Cihazı ilk kez açtığınızda veya bir veri sıfırlama işlemi gerçekleştirdikten sonra, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve kilitler. Ayrıca, cihaz belli bir süre kullanılmadığında ekran kapanır ve otomatik olarak kilitlenir.

Ekran kilidini açmak için, Güç tuşuna veya Ana ekran tuşuna basın ve parmağınızı kilitli olmayan ekran alanında herhangi bir yönde çevirin.

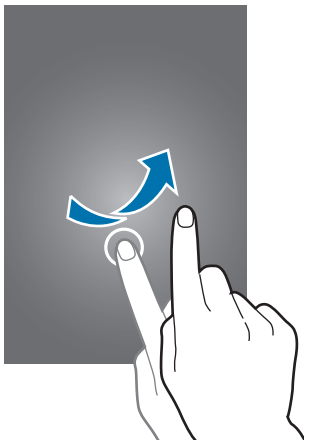

Ekranın kilidini açmak için kilit açma kodunu değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Ekran kilidi yöntemini değiştirme kısmına bakın.

Temel hususlar

Dokunmatik ekranı kullanma

- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için, herhangi bir keskin subje ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.

- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.
- Dokunmatik ekranı kullanırken, parmaklarınızı kullanmanız önerilir.

Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokunun.

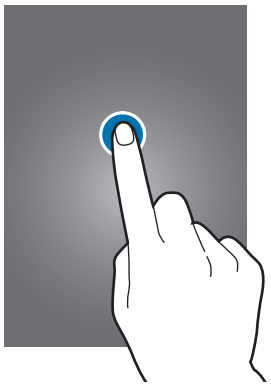

Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye veya ekrana 2 saniyeden daha uzun süre dokunun.

Sürükleme

Bir öğeyi taşımak için uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

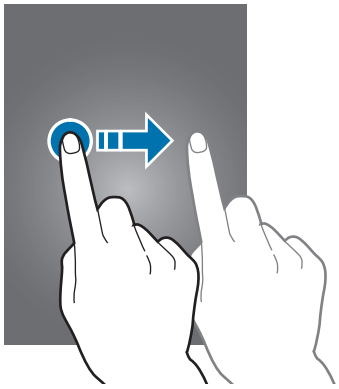

Çift dokunma

Bir web sayfasına veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırın. Tekrar iki kez dokunarak geri dönün.

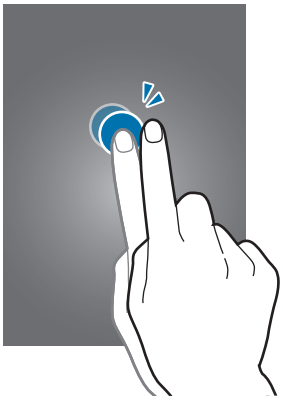

Geçiş Yapma

Ana ekranda veya uygulamalar ekranında diğer paneli görmek için sağa veya sola kaydırın. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir öğe listesini kaydırmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

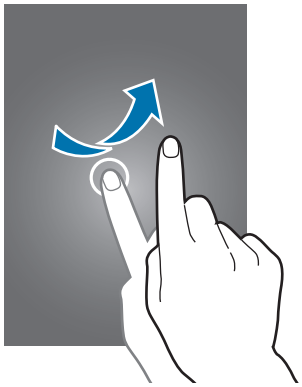

Parmaklarınızı açma ve birleştirme

Bir kısmını yakınlaştırmak için bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine iki parmağınızı yerleştirip birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı birleştirin.

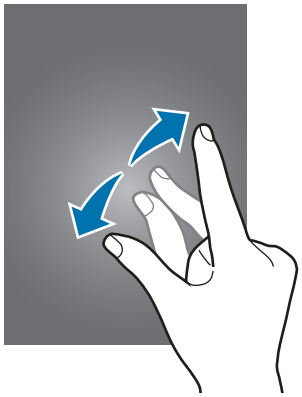

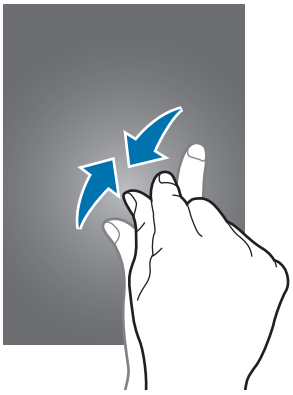

Ana ekran düzeni

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişebileceğiniz başlangıç noktasıdır. Widget'ları, uygulama kısayollarını ve daha fazlasını gösterir. Widget'lar Ana ekranınıza bilgi ve güvenilir erişim sağlamak için belirli uygulama işlevlerini başlatan küçük uygulamalardır.

Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın veya ekranın altındaki ekran göstergelerinden birine dokunun. Ana ekranı özelleştirmek için, Ana ekranı yönetme kısmına bakın.

Ana ekranı seçenekleri

Ana ekranda mevcut seçeneklere erişmek için, boş bir alana uzun dokunun veya parmaklarınızı ekranda kıstırın.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında yeni kurulan uygulamalar da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, **Uygulamalar** üzerine dokunun Uygulamalar ekranını açın. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın veya ekranın altındaki bir ekran göstergesini seçin. Uygulamalar ekranını özelleştirmek için, Uygulama ekranını yönetme kısmına bakın.

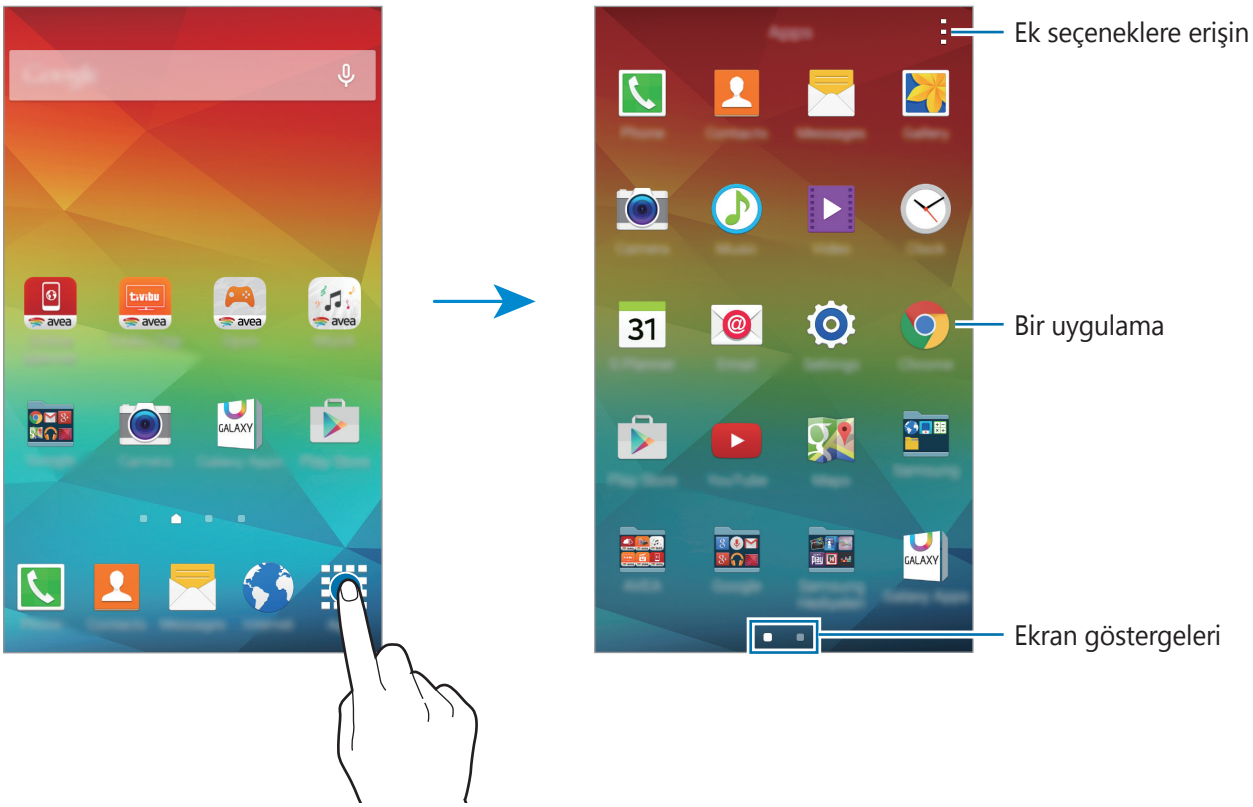

Gösterge simgeleri

Gösterge simgeleri ekranın en üstündeki durum çubuğunda görünür. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Bazı uygulamalarda durum çubuğu ekranın en üstünde görünmeyebilir. Durum çubuğunu görüntülemek için ekranın en üstünden aşağı doğru sürükleyin.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
R	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
G	GPRS şebekesine bağlı
E	EDGE şebekesine bağlı
3G	UMTS şebekesine bağlı
H	HSDPA şebekesine bağlı
H+	HSPA+ şebekesine bağlı
4G / LTE	LTE şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkinleştirildi
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Sessiz modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi

Simge	Anlamı
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Bildirim paneli

Bildirim panelini kullanma

Mesajlar veya cevapsız aramalar gibi yeni bildirimleri aldığınızda, gösterge simgeleri durum çubuğunda görünür. Simgeler hakkında ayrıntılı bilgileri görmek için, bildirim panelini açın ve bilgileri görüntüleyin.

Bildirim panelini açmak için, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Bildirim panelini kapatmak için, çubuğu ekranın en altından yukarı doğru sürükleyin.

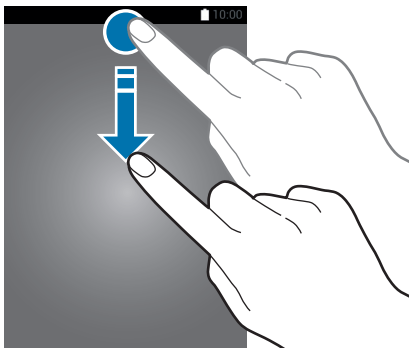

Bildirim panelinde aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

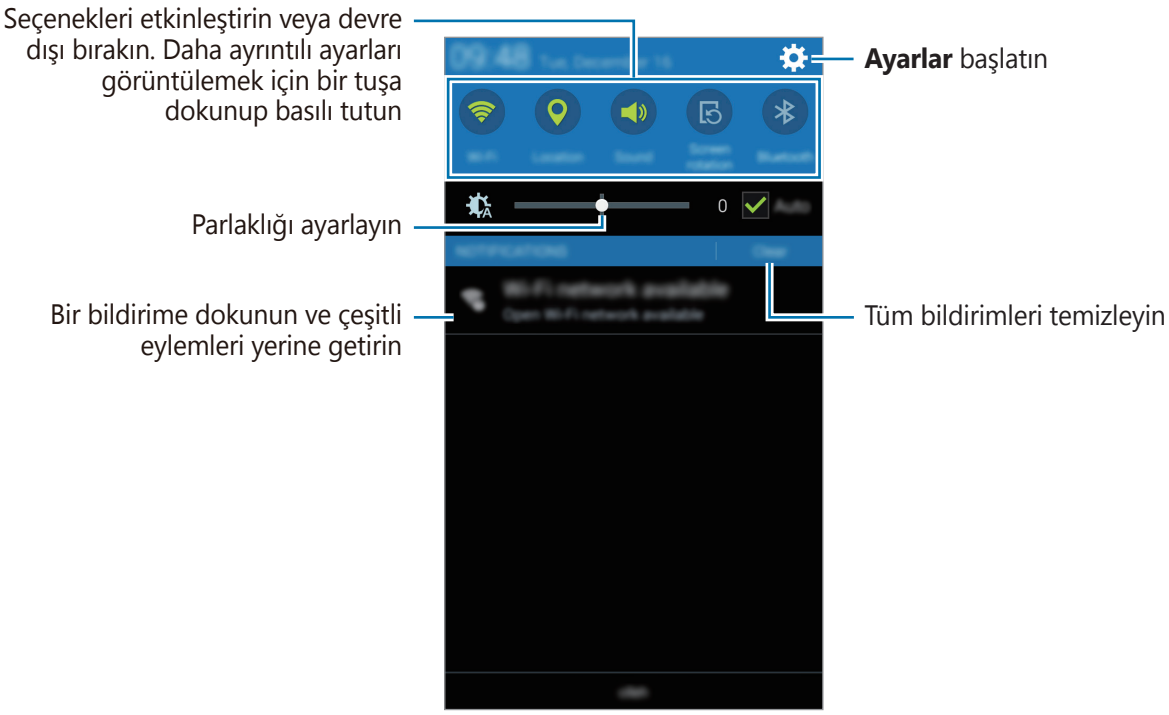
Seçenekleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Daha ayrıntılı ayarları görüntülemek için bir tuşa dokunup basılı tutun
Ayarlar başlatın
Parlaklığı ayarlayın
Bir bildirime dokunun ve çeşitli eylemleri yerine getirin
Tüm bildirimleri temizleyin

Hızlı ayar tuşlarını kullanma

Bildirim panelindeki bazı özellikleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki seçeneklere dokunun. Bir tuşa uzun dokunursanız daha ayrıntılı ayarları görüntüleyebilirsiniz.

- **Wi-Fi**: Ayrıntılı bilgi için Wi-Fi kısmına bakın.
- **Konum**: Ayrıntılı bilgi için Konum kısmına bakın.
- **Ses** / **Titreşim** / **Sessiz**: Bir ses modu seçin.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürürken ara yüzün dönmesine izin verin veya engelleyin.

Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.

- **Bluetooth**: Ayrıntılı bilgi için Bluetooth kısmına bakın.
- **Mobil veri**: Daha fazla bilgi için Veri kullanımı veya Mobil ağlar konusuna bakın.
- **Mobl erş. noktsı**: Ayrıntılı bilgi için İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası kısmına bakın.
- **Screen Mirroring**: Ayrıntılı bilgi için Screen Mirroring kısmına bakın.
- **Senkr**: Bu özelliği etkinleştirdiğinizde cihaz takvim ve e-posta gibi uygulamaları otomatik olarak senkronize eder.
- **Uçuş modu**: Ayrıntılı bilgi için Uçuş modu kısmına bakın.

Uygulamaları açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için, üzerine dokunun ve açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

öğesine dokunun ve bir uygulama simgesini sola veya sağa sürükleyerek kapatın. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, → üzerine dokunun.

Uygulamaları yükleme veya kaldırma

Galaxy Apps

Uygulamaları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Galaxy Apps** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre göz atın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bir öğe hakkındaki bilgileri görüntülemek için o öğeyi seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için, **Kur** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için, uygulama fiyatını gösteren tuşa dokunun.

Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Play Store

Uygulamaları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Play Store** üzerine dokunun.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre göz atın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bir öğe hakkındaki bilgileri görüntülemek için o öğeyi seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için **YÜKLE** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.

Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Uygulamaları yönetme

Uygulamaları kaldırma veya devre dışı bırakma

Varsayılan uygulamaları devre dışı bırakmak için, Uygulamalar ekranını açın ve → **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun. Devre dışı bırakabileceğiniz uygulamalarda görünür. Bir uygulamayı seçin ve **Tamam** üzerine dokunun.

İndirilen uygulamaları kaldırmak için, Uygulamalar ekranını açın ve → **İndirilen uygulamalar** → → **Kaldır** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, bir uygulama seçin ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

Uygulamaları etkinleştirme

Uygulama ekranında, ⋮ → **Dvre dışı uyg. göstr** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, **DEVRE DIŞI**'na gidin, bir uygulama seçin ve ardından **Etkin** üzerine dokunun.

- Uygulamaları gizleme: Sadece Uygulamalar ekranında uygulamaları gizleyin. Gizlenen uygulamaları kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Uygulamaları devre dışı bırakma: Cihazdan kaldırılamayacak seçilen varsayılan uygulamaları devre dışı bırakın. Devre dışı bırakılan uygulamaları kullanamazsınız.
- Uygulamaları kaldırma: İndirilen uygulamaları kaldırın.

Metin girme

Klavye düzeni

Mesaj göndermek, not oluşturmak ve daha fazlası için metin gireceğiniz zaman otomatik olarak bir klavye belirir.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

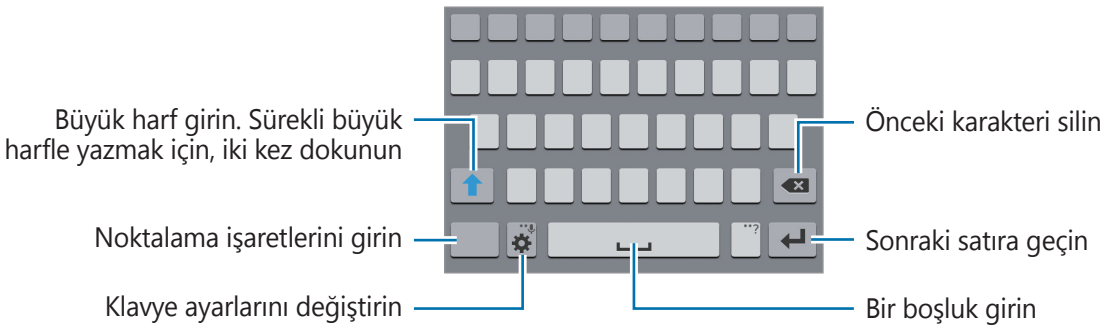
Büyük harf girin. Sürekli büyük harfle yazmak için, iki kez dokunun
Noktalama işaretlerini girin
Klavye ayarlarını değiştirin
Önceki karakteri silin
Sonraki satıra geçin
Bir boşluk girin

Giriş dilini değiştirme

⚙ → **Giriş dillerini seçin** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız dilleri seçin. Eğer iki veya daha fazla dil seçerseniz, boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak giriş dillerini değiştirebilirsiniz.

Klavye yerleşimini değiştirme

⚙ üzerine dokunun, **GİRİŞ DİLLERİ** kısmında bir dil seçin ve ardından kullanmak için bir klavye düzeni seçin.

3x4 klavye, bir tuşta üç veya dört karakter vardır. Bir karakter girmek için istenen karakter gelene kadar ilgili tuşun üzerine sürekli olarak dokunun.

Ek klavye işlevlerini kullanma

Çeşitli işlevleri kullanmak için ⚙ üzerine uzun dokunun. Kullandığınız son işleve bağlı olarak ⚙ yerine diğer simgeler görünebilir.

- : Metni sesle girin.

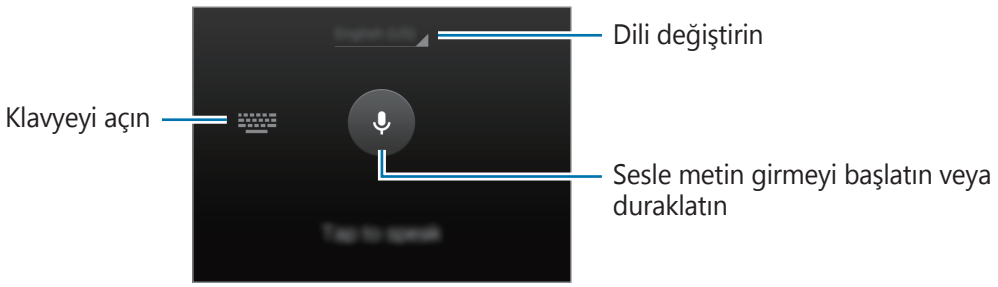

- ⚙ : Klavye ayarlarını değiştirin.
- : Duygusal simgeleri girin.

Klavye türünü değiştirme

Herhangi bir metin alanına dokunun, bildirimler panelini açın, **Giriş yöntemi seç** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız klavye türünü seçin.

Varsayılan klavyeler kullanılabilir klavyeler listesinde görünmüyorsa veya yeni klavye yüklerseniz, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Dil ve giriş** öğelerine dokunun ve bir klavyeyi işaretleyin.

Kopyalama ve yapıştırma

1 Metnin üzerine uzun dokunun.

2 İstediğiniz metni seçmek için veya öğesini sürükleyin veya tüm metni seçmek için **Tümünü seç** üzerine dokunun.

3 **Kopyala** veya **Kes** üzerine dokunun. Seçilen metin panoya kopyalanır.

4 Metnin girileceği yere dokunup tutun ve **Yapıştır** seçeneğine dokunun.

Ekran görüntüsü yakalama

Cihazı kullanırken bir ekran görüntüsü yakalayın.

Ana ekran tuşuna ve Güç tuşuna aynı anda uzun basın. Görüntü **Galeri** → **Screenshots** klasörüne kaydedilir. Bir ekran resmi yakaladıktan sonra, görüntüyü düzenleyebilir veya başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

Dosyalarım

Dosyalarım Hakkkında

Cihaza depolanan çeşitli dosyalara erişmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Ağa bağlanabilirlik

Mobil veri

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir mobil ağa bağlayın. Ek seçenekler için Veri kullanımı kısmına bakın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Veri kullanımı** üzerine dokunun ve ardından **Mobil veri** öğesini işaretleyin.

Alternatif olarak bildirim panelini açın ve **Mobil veri** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Wi-Fi

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. Ek seçenekler için Wi-Fi kısmına bakın.

Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler								
AT ✓	DE ✓	MT ✓	GB ✓	BE ✓	GR ✓	NL ✓	IS ✓	HR ✓
CY ✓	HU ✓	PL ✓	LI ✓	CZ ✓	IE ✓	PT ✓	NO ✓	
DK ✓	IT ✓	SK ✓	CH ✓	EE ✓	LV ✓	SI ✓	BG ✓	
FI ✓	LT ✓	ES ✓	RO ✓	FR ✓	LU ✓	SE ✓	TR ✓	

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** tuşuna dokunun, ardından **Wi-Fi** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

2 Wi-Fi ağları listesinden bir ağ seçin. Parola gerektiren ağlar, kilit simgesi ile birlikte görünür.

3 **Bağlan** üzerine dokunun.

Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandığında, ağ kullanılabilir olduğu zaman cihaz, parola gerektirmeden bu ağa yeniden bağlanacaktır.

Cihazın ağa otomatik olarak bağlanmasını önlemek için, ağ listesinden seçin ve **Unut** üzerine dokunun.

İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası

Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı hakkında

Bir internet bağlantısı yoksa bu özelliği kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını bilgisayarlar ve diğer cihazlar ile birlikte kullanın. Bağlantılar Wi-Fi, USB veya Bluetooth özelliği ile yapılabilir.

Bu özelliği kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

Mobil erişim noktası kullanma

Cihazınızı mobil İnternet alanı gibi kullanarak cihazınızın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

2 **Mobil erişim noktası** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

- durum çubuğunda görünür. Diğer cihazlar cihazınızı Wi-Fi ağları listesinde bulabilecektir.
- Mobil hotspot parolası ayarlamak için, ⋮ → **Erişim noktasını yapılandır** öğesine dokunun ve güvenlik düzeyini seçin. Ardından, bir parola girin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

3 Diğer cihazın ekranında, Wi-Fi ağları arayın ve cihazınızı Wi-Fi ağları listesinden seçin.

4 Bağlı cihazda, İnternet'e erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.

USB birleştirmeyi kullanma

Cihazın mobil veri bağlantısını bir USB kablosu üzerinden diğer cihazlarla paylaşın.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

2 Cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

3 **USB bağlantısı** öğesini işaretleyin.

İki cihaz bağlandığında durum çubuğunda görünür.

4 Bilgisayarda, cihazın mobil veri bağlantısını kullanın.

Bluetooth birleştirmeyi kullanma

Cihazın mobil veri bağlantısını Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla paylaşın. Cihazınızı bağladığınız bilgisayarın Bluetooth özelliğini desteklediğinden emin olun.

1 Cihazınızı Bluetooth üzerinden diğer cihazla eşleyin. Ayrıntılı bilgi için Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme kısmına bakın.

2 Cihazının Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** öğelerine dokunun.

3 **Bluetooth bağlantısı** öğesini işaretleyin.

4 Bağlı cihazda, Bluetooth ayarları ekranını açın, ⚙ → **İnternet erişimi** üzerine dokunun.

İki cihaz bağlandığında durum çubuğunda görünür.

5 Bağlı cihazda, İnternet'e erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.

Bağlantı yöntemleri bağlı cihazlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Kişiselleştirme

Ana ekran ve Uygulama ekranlarını kullanma

Ana ekranı yönetme

Öğeleri ekleme

Uygulama ekranında bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından bunu Ana ekrana sürükleyin.

Widget'ları eklemek için, Ana ekranı açıp boş bir alana uzun dokunun, **Widget'lar** üzerine dokunun, bir widget üzerine uzun dokunun ve ardından Ana ekrana sürükleyin.

Bir öğeyi taşıma ve kaldırma

Ana ekranda bir öğeye uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Öğeyi başka bir panele taşımak için öğeyi ekranın yanına sürükleyin.

Sık kullanılan uygulamaları ana ekranın altında kısayollar alanına da taşıyabilirsiniz.

Bir öğeyi kaldırmak için öğeye uzun dokunun. Ardından, ekranın en üstünde görünen **Kaldır** öğesine sürükleyin.

Bir klasör oluşturma

1 Ana ekranda, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından ekranın en üstündeki **Klasör oluştur** öğesine sürükleyin.

2 Bir klasör adı girin.

3 + üzerine dokunun, klasöre taşıyacağınız uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Panelleri yönetme

Ana ekranda, bir panel eklemek, taşımak veya çıkarmak için boş bir alana uzun dokunun.

Bir panel eklemek için, son panelde sola doğru kaydırın ve ardından + üzerine dokunun.

Bir paneli taşımak için bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından bunu yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli kaldırmak için bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından bunu ekranın en üstünde **Kaldır** üzerine sürükleyin.

Bir paneli Ana ekrana ayarlamak için üzerine dokunun.

Uygulama ekranını yönetme

Sıralama yöntemini değiştirme

Uygulama ekranında, ⋮ → **Farklı görüntüle** üzerine dokunun ve bir sıralama yöntemi seçin.

Uygulamaları gizleme

Uygulama ekranında görmek istemediğiniz uygulamaları gizleyin.

Uygulama ekranında, ⋮ → **Uygulamaları gizle** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Gizli uygulamaları göstermek için, ⋮ → **Gizli uyg göster** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Öğeleri taşıma

Uygulama ekranında, ⋮ → **Düzenle** üzerine dokunun. Bir öğeye uzun dokunun ve öğeyi yeni bir yere sürükleyin.

Öğeyi başka bir panele taşımak için öğeyi ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi yeni bir panele taşımak için, ekranın en üstünde görünen **Sayfa oluştur** öğesine sürükleyin.

Duvar kağıdı ve zil sesi ayarlama

Duvar kağıdı ayarı

Ana ekran veya kilitlenen ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

1 Ana ekranda, boş bir alana uzun dokunun ve ardından **Duvar kağıtları** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Ekran** → **Duvar kağıdı** öğelerine dokunun.

2 Duvar kağıdını değiştireceğiniz veya uygulayacağınız bir ekran seçin.

3 Sola veya sağa kaydırın ve ekranın altında gösterilen görüntüleri seçin. Cihazın kamerası veya diğer görüntüler ile çekilen fotoları seçmek için, **Galeriden** üzerine dokunun.

4 **Duvar kağıdı yap** veya **Tamam** üzerine dokunun.

Zil seslerini değiştirme

Gelen aramalar ve bildirimler için zil seslerini değiştirin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Ses** üzerine dokunun.

Gelen aramalar için bir zil sesi ayarlamak üzere, **Zil sesleri** üzerine dokunun, bir zil sesi seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Cihazınızda veya hesabınızda saklanan bir şarkıyı bir zil sesi olarak kullanmak için, **Ekle** üzerine dokunun.

Bildirimler için bir zil sesi ayarlamak üzere, **Bildirim** üzerine dokunun, bir zil sesi seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Ekran kilidi yöntemini değiştirme

Diğer kişilerin kişisel bilgilerinize erişmesini önlemek için ekranı kilitleme şeklinizi değiştirebilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** üzerine dokunun ve ardından bir ekran kilitleme yöntemi seçin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Desen

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir desen çizin ve ardından doğrulamak için deseni tekrar çizin. Deseni unutursanız, ekran kilidini açmak için yedek bir PIN ayarlayın.

PIN

Bir PIN sadece sayılardan oluşmaktadır. En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Şifre

Bir şifre karakterlerden ve sayılardan oluşmaktadır. Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

Kolay mod

Kolay mod daha kolay bir düzen ve Ana ekranda daha büyük simgeler kullanarak daha kolay bir kullanıcı deneyimi sağlar. En beğenilen uygulamalara, sık kullanılan ayarlara erişim sağlayabilir ve en sevdiğiniz kişilere kısayollar verebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında **Ayarlar** → **Kolay mod** öğesine dokunun ve etkinleştirmek için **Kolay mod** anahtarına dokunun.

Standart moda geri dönmek için Ana ekranı açın ve **Kolay ayarlar** → **Kolay mod** öğesine dokunun ve ardından devre dışı bırakmak için **Kolay mod** anahtarına dokunun.

Kısayolları yönetme

Bir uygulamanın Ana ekrana bir kısayolunu eklemek için, sola kaydırın, ⊕ üzerine dokunun ve ardından bir uygulama seçin.

Ana ekranda bir kişiye bir kısayol eklemek için, sağa kaydırın, 👤 üzerine dokunun.

Ana ekranda bir kısayolu silmek için, ⋮ → **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulama seçin veya ⊖ ile temasa geçin.

Hesapları kurma

Hesap ekleme

Cihazınızda kullanılan bazı uygulamalar için kayıtlı bir hesap gereklidir. Cihazınızdan en iyi şekilde faydalanmak için hesaplar oluşturun.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun ve bir hesap hizmeti seçin. Ardından, hesap kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Hesaplarınız ile içeriği senkronize etmek için, bir hesap seçin ve senkronize edeceğiniz öğeleri işaretleyin.

Hesap kaldırma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, bir hesap seçin ve ardından ⋮ → **Hesabı kaldr** üzerine dokunun.

Telefon

Arama yapma

Uygulamalar ekranında **Telefon** üzerine dokunun.

Bir sesli arama yapmak için **Tuşlar** üzerine dokunun,bir telefon numarası girin ve ardından üzerine dokunun. Aynı zamanda **Arama kaydı**, **Favorilerim** ve **Kişiler** kısmında listelenen telefon numaralarını da arayabilirsiniz.

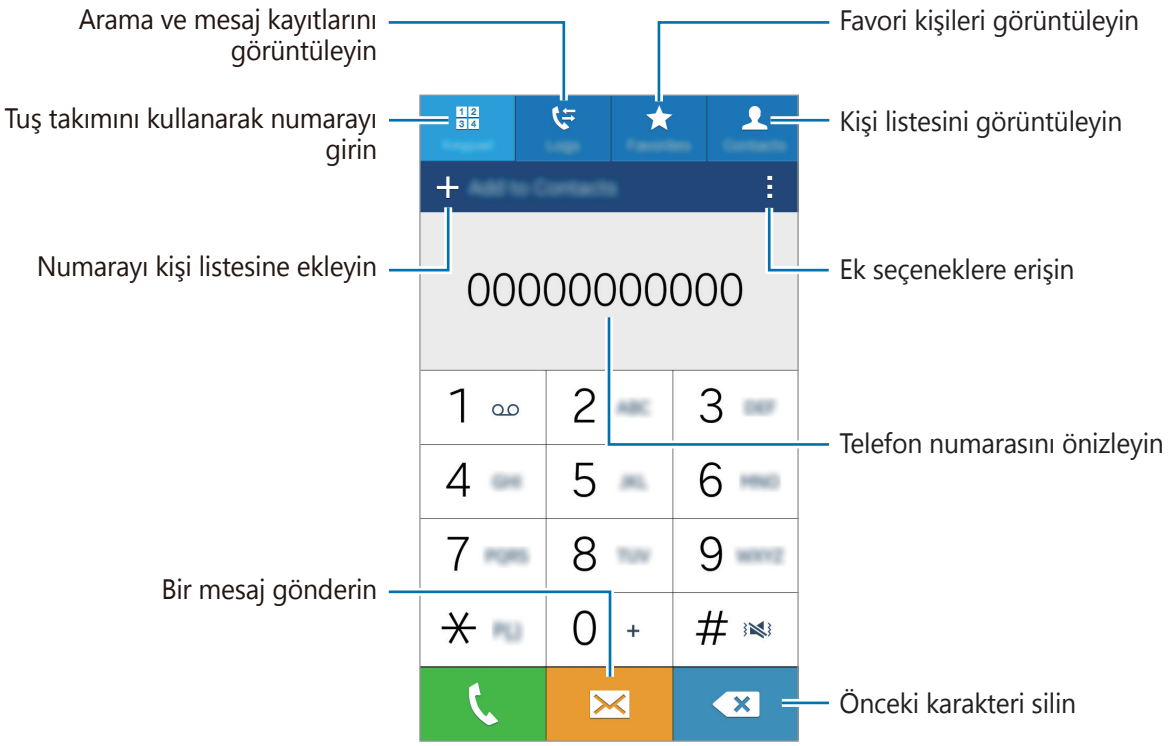

Arama kayıtlarından veya kişi listelerinden arama yapma

Arama kaydı veya **Kişiler** üzerine dokunun ve ardından bir kişiyi veya bir telefon numarasını sağa sürükleyerek bir arama yapın.

Uluslararası arama yapma

Tuşlar üzerine dokunun.

+ işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokunun. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından üzerine dokunun.

Uluslararası yapılan giden aramaları engelemek için, ⋮ → **Ayarlar** → **Arama** → **Ek ayarlar** → **Arama engelleme** üzerine dokunun. **Uluslararası aramalar** öğesini işaretleyin, parolayı girin ve **Tamam** öğesine dokunun.

Arama alma

Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Arama reddetme

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için mesaj reddetme çubuğunu yukarı sürükleyin.

Çeşitli geri çevirme mesajları oluşturmak için, Uygulamalar ekranını açın ve **Telefon** → ⋮ → **Ayarlar** → **Arama** → **Arama reddetme mesajlarını ayarla** → + üzerine dokunun.

Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda belirir. Bildirim panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Telefon** → **Arama kaydı** üzerine dokunarak cevapsız aramaları görüntüleyin.

Aramalar esnasındaki seçenekler

Bir sesli arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- **Çağrı ekle**: İkinci bir arama yapın.
- **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- **Kapat**: Geçerli aramayı sonlandırın.
- **Hoparlör**: Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlör kullanırken cihazı kulağınızdan uzak tutun.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın. Böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Bluetooth**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.

Diğer seçenekleri görüntülemek için ⋮ simgesine dokunun.

Kişiler

Kişi ekleme

Diğer cihazlardaki kişileri taşıma

Diğer cihazlardaki kişileri cihazınıza taşıyabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Önceki cihazınızdan verileri aktarma kısmına bakın.

Kişileri manuel oluşturma

1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

2 Kişi bilgisini girmek için + üzerine dokunun.

- : Bir görüntü ekleyin.
- + / − : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

3 **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir telefon numarasını **Tuşlar** seçeneğine dokunarak kişi listesine eklemek için, numarayı girin ve ardından **Rehber'e ekle** üzerine dokunun.

Kişileri içeri ve dışarı aktarma

Depolama hizmetlerindeki kişileri cihazınıza aktarın veya kişileri cihazdan depolama hizmetlerine aktarın.

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

⋮ → **Ayarlar** → **Kişiler** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun ve ardından bir içeri veya dışarı aktarma seçeneği belirleyin.

Kişi arama

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişiler listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişiler listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- ★ : Favorilere ekleyin.
- : Görüntülü arama yap.
- : Bir mesaj yazın.
- : Bir e-posta yazın.

Ana ekrana kişilerin kısayollarını ekleme

Ana ekranda sık görüştüğünüz kişilere kısayol ekleyin.

1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

2 Bir kişi seçin.

3 ⋮ → **Ana ekrana kısayol ekle** üzerine dokunun.

Mesajlar ve e-posta

Mesajlar

Mesaj gönderme

Metin mesajlarını (SMS) veya multimedya mesajlarını (MMS) gönderin.

- Dolaşımda olduğunuz sırada mesaj gönderip almayla ilgili ek ücretler uygulanabilir.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1 Uygulamalar ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.

2 üzerine dokunun.

3 Alıcıları ekleyin ve bir mesaj girin.

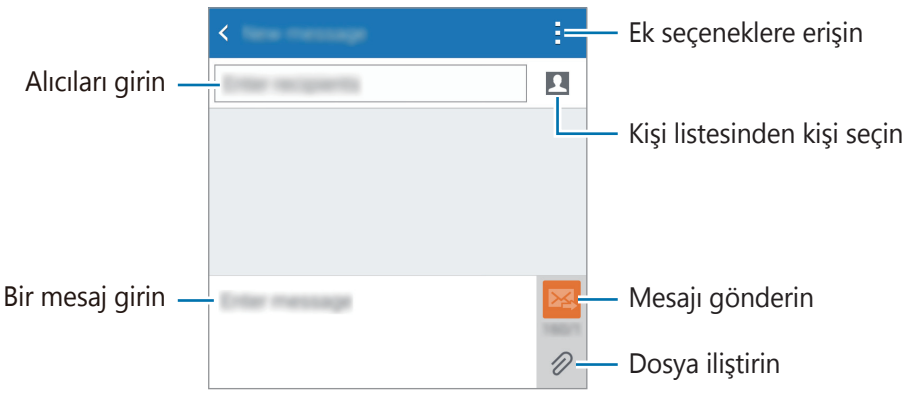

4 Mesaj göndermek için üzerine dokunun.

Gelen mesajları görüntüleme

Gelen mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır. Kişinin mesajlarını görmek için bir kişi seçin.

Dolaşımda olduğunuz sırada mesaj gönderip almayla ilgili ek ücretler uygulanabilir.

Bir iletiyi görüntülerken, diğer seçenekleri görüntülemek için ⋮ üzerine dokunun.

E-posta

E-posta hesaplarını ayarlama

Uygulamalar ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Özel e-posta hesabı için **İleri** üzerine dokunun veya şirket e-posta hesabı için **Manuel kurulum** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için, ⋮ → **Ayarlar** → **Hesapları yönet** → + üzerine dokunun.

Birden çok e-posta hesabınız varsa bir tanesini varsayılan hesap olarak ayarlayabilirsiniz. ☰ → **Hesapları yönet** üzerine dokunun, bir hesap seçin ve **Varsayılan hesap** öğesini işaretleyin.

E-posta gönderme

Uygulamalar ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

E-posta yazmak için ekranın alt kısmında öğesine dokunun.

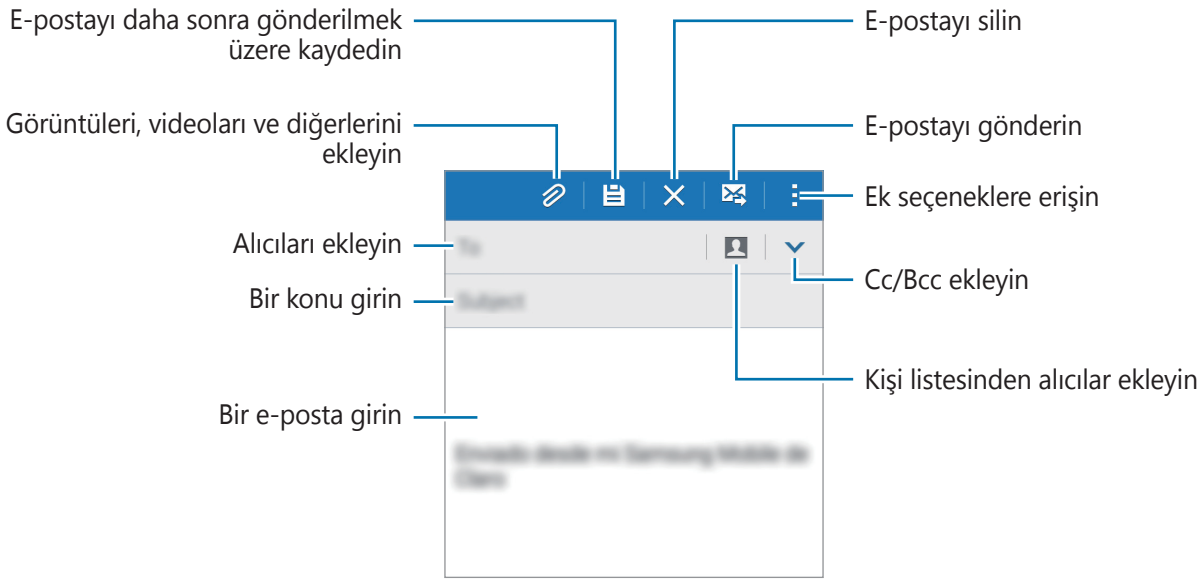

E-posta okuma

Uygulamalar ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

☰ üzerine dokunun, kullanacağınız bir e-posta hesabı seçin ve yeni e-postaları alın. Yeni e-postaları manuel olarak almak için, ↻ üzerine dokunun.

Okuyacağınız e-postaya dokunun.

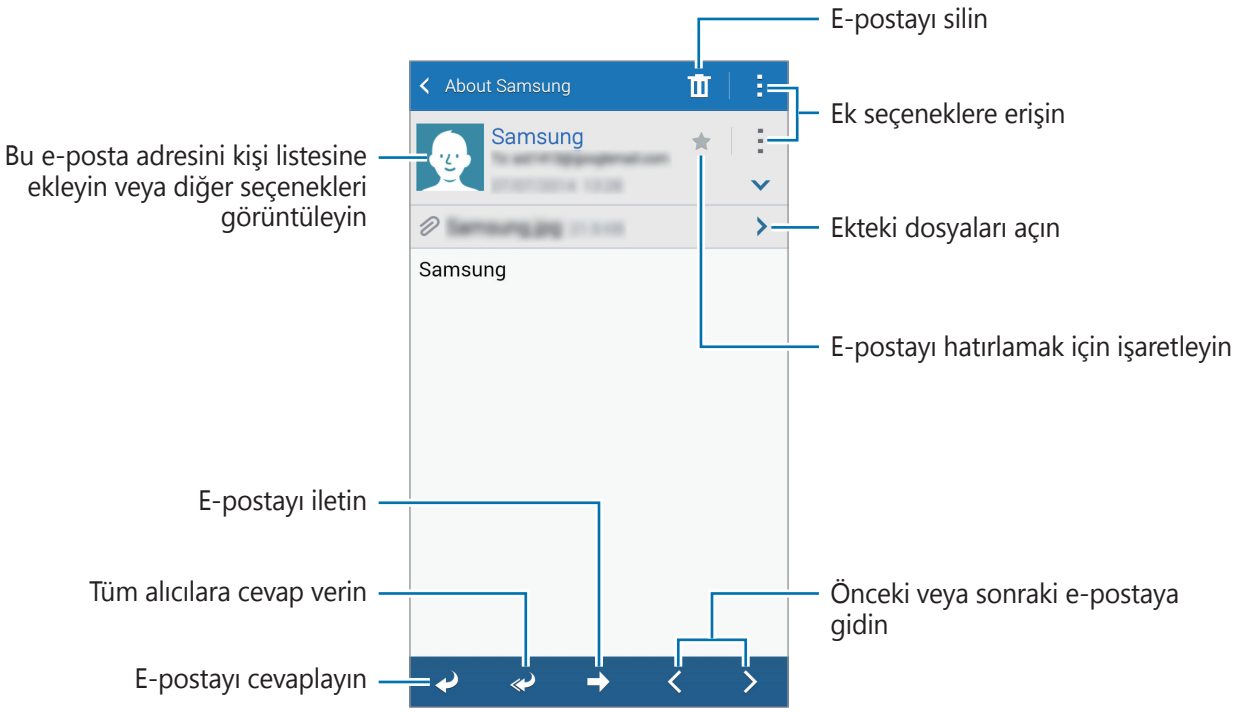

Kamera

Temel çekim

Fotoğraf veya video çekme

1 Uygulamalar ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun.

3 üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya üzerine dokunarak bir video çekin.

- Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.
- Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için, üzerine dokunun.

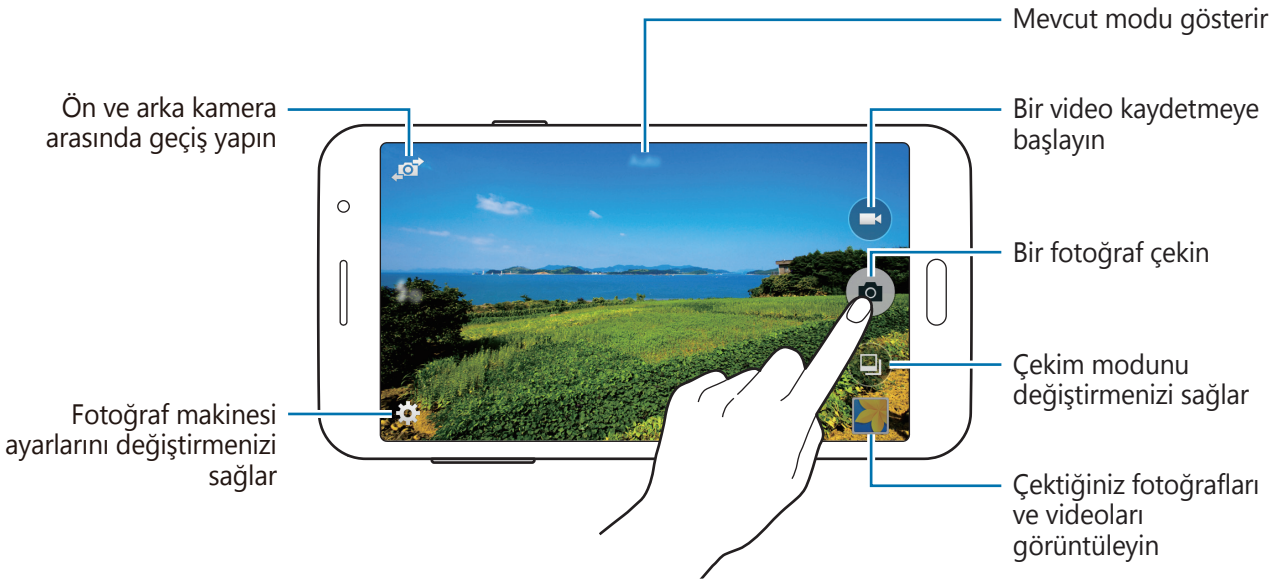
Mevcut modu gösterir
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın
Bir video kaydetmeye başlayın
Bir fotoğraf çekin
Çekim modunu değiştirmenizi sağlar
Fotoğraf makinesi ayarlarını değiştirmenizi sağlar
Çektiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntüleyin

- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde cihaz, yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.
- Ön kamera merceği geniş açılı fotoğraflar çekmek için uygundur. Küçük bozulmalar geniş açılı fotoğraflarda oluşabilir ve cihazın performans sorunu olduğunu göstermez.

Kilitli ekranda Kamerayı başlatma

Özel anların fotoğraflarını hızlı bir şekilde çekmek için, kilitli ekranda **Kamera** öğesini başlatın.

Kilitli ekranda, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. görünmüyorsa, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** öğelerine dokunun ve sonra **Kamera kısayolu** üzerine dokunun.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Kanunen yasaklanmış fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Çekim modları

Otomatik

Fotoğraf makinesinin çevredekileri değerlendirmesine olanak sağlamak için bu modu kullanın ve fotoğraf için ideal modu belirleyin.

Uygulama ekranında, **Kamera** → ⊟ → **Otomatik** üzerine dokunun.

Güzel yüz

Parlak yüzlerin bulunduğu daha kibar fotoğraflar çekmek için bu modu kullanın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → ⊟ → **Güzel yüz** üzerine dokunun.

Panorama

Bu modu kullanarak birçok fotoğraf dizisinin bir arada oluşturulduğu bir fotoğraf çekin. Cihaz fotoğrafı ▮■▮ ile **Galeri**'de tanımlar.

Uygulama ekranında, **Kamera** → ⊟ → **Panorama** üzerine dokunun.

En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin:

- Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
- Görüntüyü kameranın vizöründe çerçeve içerisinde tutun.
- Boş gökyüzü veya düz bir duvar gibi belirsiz arka planların fotoğrafını çekmekten kaçının.

Selfie

Ön kamerayı kullanarak öz çekim yapmak için bu modu kullanın.

1. Uygulamalar ekranında, **Kamera** üzerine dokunun.
2. Ön kamerayı kullanmak için ⟳ üzerine dokunun.
3. ⊟ → **Selfie** üzerine dokunun.
4. Kendi resminizi çekmek için avucunuzu ekrana gösterin ya da ◉ üzerine dokunun.

Geniş selfie

Ön kamerayı kullanarak geniş açılı öz çekim yapmak için bu modu kullanın.

1 Uygulamalar ekranında, **Kamera** üzerine dokunun.

2 Ön kamerayı kullanmak için üzerine dokunun.

3 → **Geniş selfie** üzerine dokunun.

4 Kendi resminizi çekmek için avucunuzu ekrana gösterin ya da üzerine dokunun.

5 Panoramik fotoğraf çekmek için cihazı yavaşça sola ve sonra sağa döndürün. Cihaz fotoğrafları tek bir panoramik görüntüde birleştirir.

- Mavi çerçeveyi kadraj penceresi içinde tutmaya dikkat edin.
- Geniş açılı öz çekim yaparken subje hareketsiz kalmalıdır.
- Bir fotoğrafın çözünürlüğü ışık koşullarından etkilenebilir.
- Önizleme ekranında gösterilen görüntünün üst ve alt parçaları çekim koşullarına bağlı olarak fotoğraftan kesilmiş olabilir.
- En iyi sonucu elde etmek için, cihazı elinizde tutarak kolunuzu mümkün olduğunca uzaklaştırın.

Arka kam. slfie

Arka kamerayı kullanarak öz çekim yaparken kameranın yüzünüzü otomatik olarak algılayıp odaklanması için bu modu kullanın.

1 Uygulama ekranında, **Kamera** → → **Arka kam. slfie** üzerine dokunun.

2 Çerçeveyi yüzünüzün görüneceği yere taşıyın ve çerçeve boyutunu ayarlayın.

3 Cihazı, arka kamera yüzünüze dönük olarak konumlandırın. Yüz algılandığında, cihaz ses verir. Ardından 2 saniye sonra cihaz fotoğrafı otomatik olarak çeker.

Art arda çekim

Hareketli subjelerin bir dizi fotoğrafını çekmek için bu modu kullanın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → → **Art arda çekim** üzerine dokunun.

Sürekli olarak birkaç fotoğraf çekmek için tuşuna dokunup tutun.

HDR (Zengin ton)

Bu modu kullanarak zengin renklerle fotoğraf çekin ve ister aydınlık ister karanlık ortamlarda ayrıntı yaratın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → → **HDR (Zengin ton)** üzerine dokunun.

Efektsiz

Efektli

Gece

Az ışıklı yerlerde flash kullanmadan fotoğraf çekmek için bu modu kullanın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → → **Gece** üzerine dokunun.

Anmsynlu GIF

Bir dizi fotoğraftan animasyonlu fotoğraf oluşturmak için bu modu kullanın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → → **Anmsynlu GIF** üzerine dokunun.

Kamera ayarları

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → ⚙ üzerine dokunun.

Aşağıdaki seçeneklerin bazıları hem kamera hem de video kamerası modlarında kullanılamayabilir.

- : Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- : Ön kamerayla fotoğraf çekerken, orijinal sahnenin ayna görüntüsünü oluşturmak için görüntüyü tersine dönüştürün.
- : Gecikmeli çekimler için bunu kullanın.
- : Fotoğraf çekerken veya video kaydederken kullanacağınız filtre efektini seçin.
- 9.6M / 3.7M : Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek çözünürlük daha yüksek kalitede fotoğraflar sağlasa da, daha fazla hafıza kullanımına neden olacaktır.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ••• üzerine dokunun.

- **Avuç içi selfie**: Selfiede kullanabilmek için, cihazı avcunuzu algılayacak şekilde ayarlayın.
- **Güzel yüz**: Parlak yüzlerin bulunduğu daha kibar fotoğraflar çekmek için cihazı ayarlayın.
- **Pozlama değeri**: Pozlama değerini değiştirin. Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışık koşulları için daha yüksek poz kullanın.
- **ISO**: Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Film-kamera eşdeğerinde ölçülür. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış subjeler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış subjeler içindir.
- **Beyaz dengesi**: Uygun bir beyaz denge seçin, böylece görüntülerde gerçek yaşama yakın renk aralığı elde edilir. Ayarlar belirli ışık durumlarına özel tasarlanmıştır. Bu ayarlar, profesyonel kameralardaki beyaz denge pozlaması için ısı aralığına benzerdir.
- **Ölçüm modları**: Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta-ağırlıklı** sahnenin merkezindeki arka plan ışığını ölçer. **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer. **Matris** tüm sahneyi ortalar.
- **Foto çekmek için dokun**: Resim çekmek için önizleme ekranındaki görüntüye dokunun.
- **Video boyutu**: Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek çözünürlük daha yüksek kalitede videolar sağlasa da, daha fazla hafıza kullanımına neden olacaktır.
- **Kayıt modu**: Kayıt modunu değiştirin.

- **Konum etiketleri**: Cihazı fotoğrafa konum etiketi eklemeye ayarlayın.

  - GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
  - Konum etiketi eklenmiş bir fotoğrafı paylaştığınızda, konum bilgileri başkaları tarafından görülebilir.

- **Depolama konumu**: Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Kılavuz çizgiler**: Hedefleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Sesli kontrol**: Sesli komutları kullanarak fotoğraf çekmek için cihazı ayarlayın.
- **Ses tuşu**: Cihazın Ses Seviyesi tuşuyla deklanşör veya yakınlaştırma özelliği kullanılacak şekilde ayarlayın.
- **Ayarları sıfırla**: Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Galeri

Cihazdaki içeriği görüntüleme

Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun ve görüntü veya bir video seçin.

Video dosyaları ▶ simgesini küçük resim önizlemede gösterecektir.

Menü çubuğunu ve küçük resim önizlemeyi gizlemek veya göstermek için, ekrana dokunun.

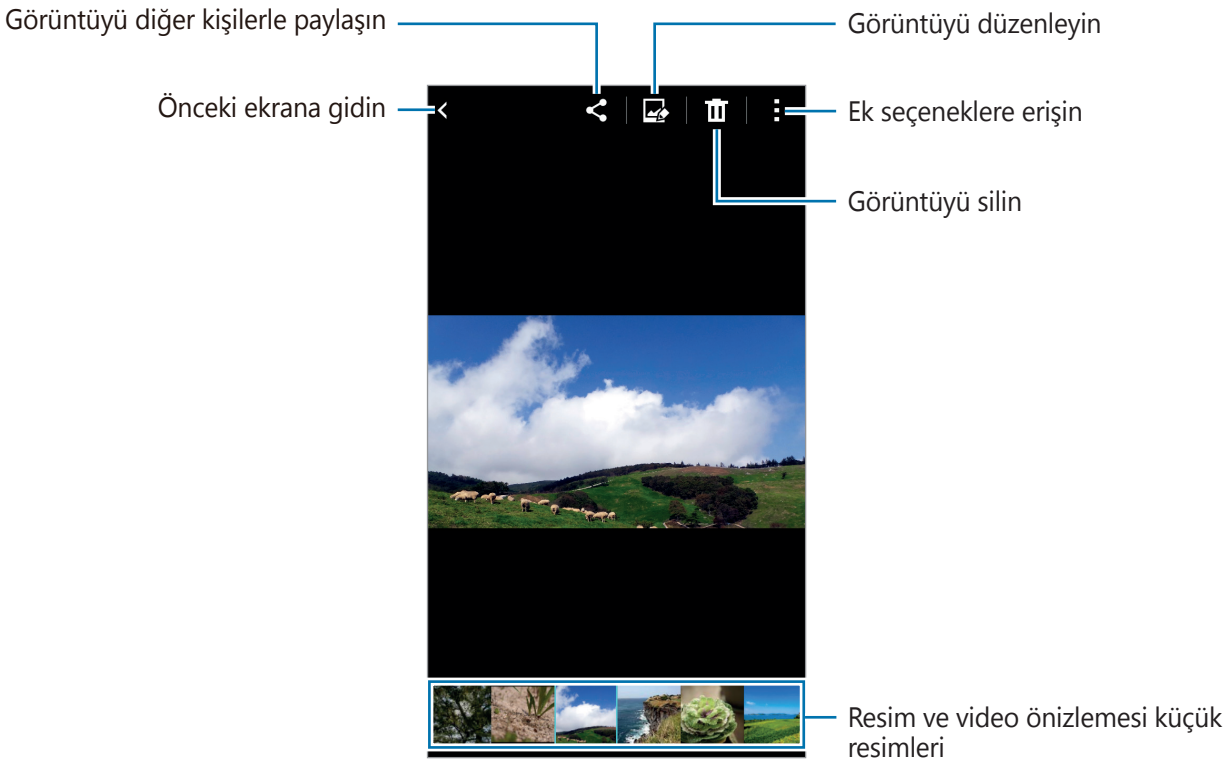

Kullanışlı uygulamalar ve özellikler

S Planlayıcı

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

1 Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

2 + üzerine dokunun. Alternatif olarak, etkinlik veya görev yokken bir tarih seçin ve tarihe tekrar dokunun.

Eğer etkinlikler veya görevler daha önceden tarihe kaydedilmişse, tarihe dokunun ve + üzerine dokunun.

3 Etkinliği veya görevi seçin ve ayrıntıları girin.

- **Etkinlik ekle**: Etkinlik için bir başlangıç ve bitiş tarihi ayarlayın. Bir isteğe bağlı yineleme ayarı ayarlayabilirsiniz.
- **Görev ekle**: Belirli bir tarihte yapılacak bir görev ekleyin. Bir isteğe bağlı öncelik ayarı ayarlayabilirsiniz.

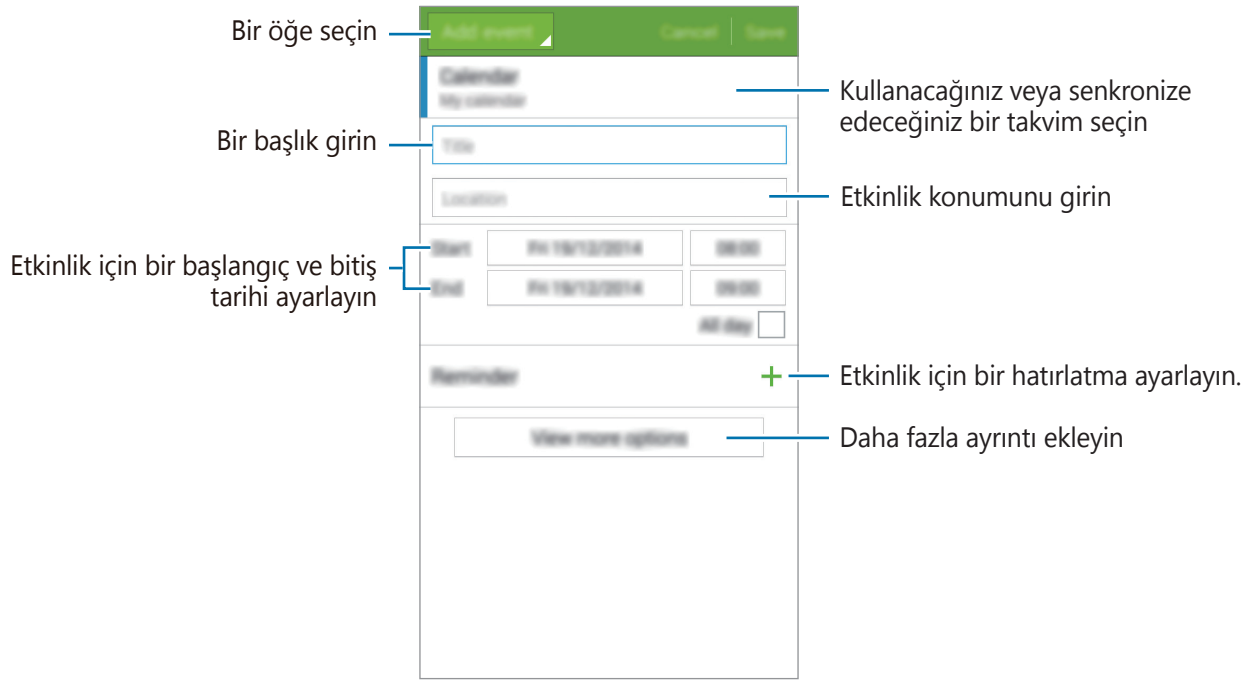
Bir öğe seçin
Bir başlık girin
Etkinlik için bir başlangıç ve bitiş tarihi ayarlayın
Kullanacağınız veya senkronize edeceğiniz bir takvim seçin
Etkinlik konumunu girin
Etkinlik için bir hatırlatma ayarlayın.
Daha fazla ayrıntı ekleyin

4 Etkinliği veya görevi kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

Hesaplarınız ile etkinlikleri ve görevleri senkronize etme

Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri ve görevleri hesaplarınız ile senkronize etmek için, ⋮ → **Senkronizasyon** üzerine dokunun.

Senkronize edeceğiniz hesapları eklemek için, ⋮ → **Takvimler** → **Hesap ekle** üzerine dokunun. Ardından, senkronize edeceğiniz bir hesap seçin ve oturum açın. Bir hesap eklendiğinde, hesap adının yanında yeşil bir daire görünür.

Hesabın senkronize etme seçeneğini değiştirmek için, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, ardından bir hesap hizmeti seçin.

İnternet

1 Uygulamalar ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

2 Adres alanına dokunun. Arama motorunu değiştirmek için, web adresi alanının yanındaki arama motoru simgesine dokunun.

3 Web adresini veya bir anahtar sözcüğü girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Araç çubuklarını görüntülemek için parmağınızı ekranda hafifçe aşağı doğru sürükleyin.

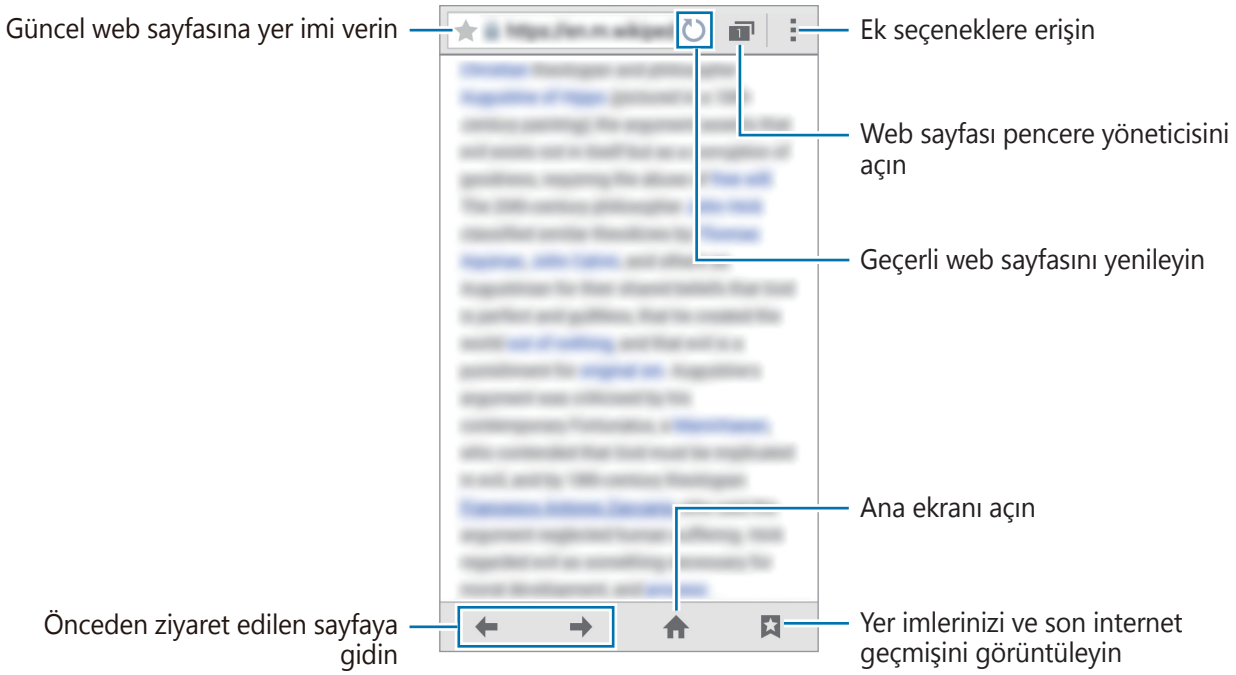
Güncel web sayfasına yer imi verin
Ek seçeneklere erişin
Web sayfası pencere yöneticisini açın
Geçerli web sayfasını yenileyin
Ana ekranı açın
Önceden ziyaret edilen sayfaya gidin
Yer imlerinizi ve son internet geçmişini görüntüleyin

Müzik

Müzik oynatma

Uygulamalar ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.

Ek seçeneklere erişin
Ses seviyesini ayarlayın
Dosyayı favori şarkınız olarak ayarlayın
Karmayı açın
Yineleme modunu değiştirin
00:20
02:56
Çalma listesini açın
Çalma listesine şarkıyı ekleyin
Önceki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Sonraki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun
Oynatmayı duraklatın ve devam ettirin

Video

Videoları oynatma

Uygulamalar ekranında **Video** üzerine dokunun.

Oynatılacak videoyu seçin.

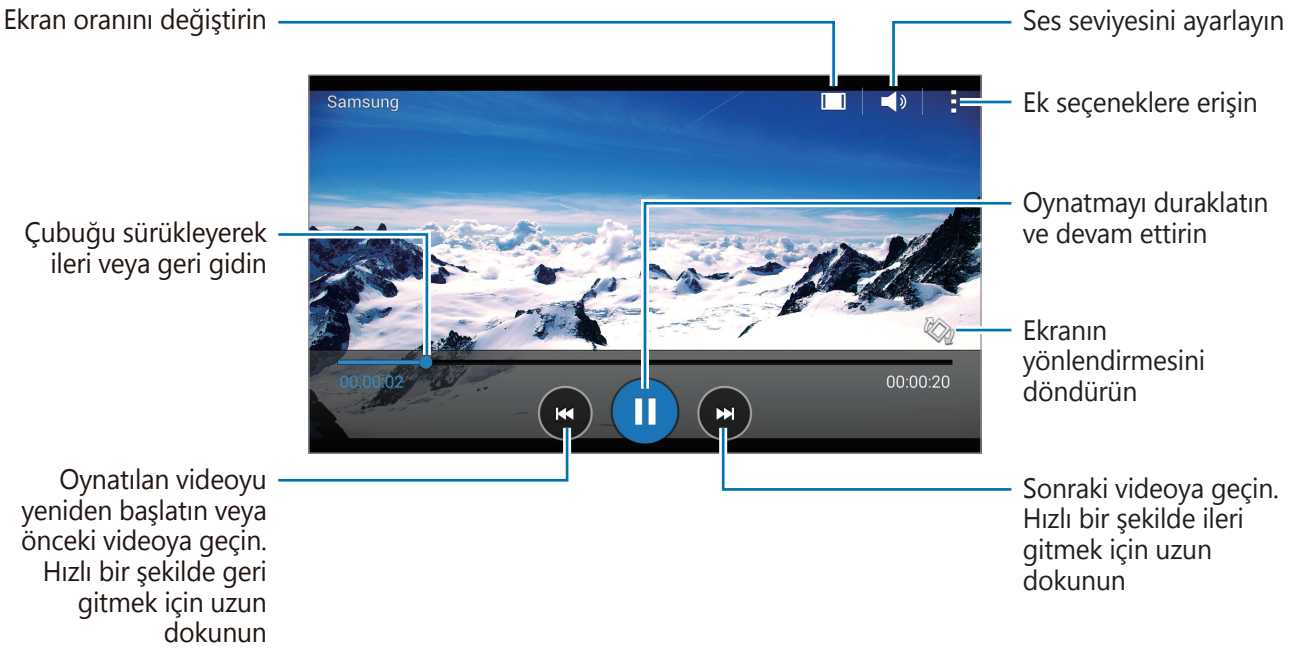
Ekran oranını değiştirin
Ses seviyesini ayarlayın
Ek seçeneklere erişin
Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin
Oynatmayı duraklatın ve devam ettirin
Ekranın yönlendirmesini döndürün
Oynatılan videoyu yeniden başlatın veya önceki videoya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Sonraki videoya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun
Samsung
00:00:02
00:00:20

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. Eğer **Ekran döndürme** devre dışı ise, ⋮ → **Bilimsel hesap makinesi** üzerine dokunun.

Saat

Alarm

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Alarm** üzerine dokunun.

Alarm ayarlama

Alarmlar listesinden + üzerine dokunun, bir alarm saati ayarlayın, alarmın tekrarlanacağı günleri seçin, diğer çeşitli alarm seçeneklerini ayarlayın ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Alarmları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, alarmlar listesinde alarmın yanındaki öğesinin üzerine dokunun.

- **Erteleme**: Aralık ayarlayın ve önceden belirlenmiş saatten sonra alarmın kaç kez tekrar edeceğini belirtin.
- **Akıllı alarm**: Akıllı alarm için bir saat ve ton ayarlayın. Bir ön ayar alarm sesi planlanmadan önce akıllı alarm birkaç dakika düşük ses seviyesinde başlar. Kapatıncaya ya da alarm seslerini önceden ayarlayıncaya kadar akıllı alarmın ses seviyesi yavaşça artar.

Alarmı durdurma

Bir alarmı durdurmak için öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Erteleme seçeneğini daha önceden etkinleştirdiyseniz, alarmın belli bir süre sonra tekrarlaması için 'ı geniş dairenin dışına sürükleyin.

Alarm silme

→ **Seç** üzerine dokunun, alarmları seçin ve ardından üzerine dokunun.

Dünya Saati

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Dünya Saati** üzerine dokunun.

Saat oluşturma

+ üzerine dokunun ve bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin.

Saat silme

⋮ → **Seç** üzerine dokunun, saatleri seçin ve ardından 🗑 üzerine dokunun.

Kronometre

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Kronometre** üzerine dokunun.

Bir etkinliği başlatmak için **Başlat** üzerine dokunun. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** üzerine dokunun.

Durdur üzerine dokunarak zamanı durdurun. Tur zamanlarını silmek için, **Sıfırla** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Zamanlayıcı** üzerine dokunun.

Süreyi ayarlayın ve ardından **Başlat** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı kapandığında ❌ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Not

Bu uygulamayı notlar oluşturmak ve kategoriler halinde düzenlemek için kullanın.

Uygulama ekranında **Not** üzerine dokunun.

Not oluşturma

Kısa notlar listesinde + üzerine dokunun ve bir kısa not girin. Bir kısa notu oluştururken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- : Bir kategori oluşturun veya ayarlayın.
- : Görüntüleri ekleyin.
- : Eklemek için bir ses kaydı oluşturun.

Kısa notu kaydetmek için, **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir notu düzenlemek için bir nota dokunun ve ardından notun içeriğine dokunun.

Not arama

Notlar listesinde üzerine dokunun ve anahtar sözcüğün yer aldığı kısa notları aramak için bir anahtar sözcük girin.

Radyo

FM radyoyu dinleme

Uygulama ekranında **Radyo** üzerine dokunun.

Bu uygulamayı kullanmadan önce radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

İlk kez çalıştırdığınızda FM radyosu mevcut istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu açmak için ⏻ üzerine dokunun. Kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için ❮ üzerine dokunun.

FM radyodan bir şarkı kaydedin
Ses seviyesini ayarlayın
Ek seçeneklere erişin
93.1
MHz
Radyo istasyonu frekansını manuel olarak girin
Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar
Frekansın ince ayarını yapar
FM radyoyu açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Kullanılabilir istasyonlar listesini görüntüleyin
Favori istasyonlar listesini görüntüleyin
Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar

Radyo kanallarını tarama

Uygulama ekranında **Radyo** üzerine dokunun.

⋮ → **Tara** üzerine dokunun ve ardından bir tarama seçeneği seçin. FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

Kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için ❮ üzerine dokunun.

Ses Kaydedici

Sesli notları kaydetme

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

Kayıt işlemini başlatmak için ● üzerine dokunun. Mikrofona doğru konuşun. Kayıt işlemini duraklatmak için ⏸ üzerine dokunun. Kaydı iptal etmek için, ✕ üzerine dokunun. Kayıt işlemini sonlandırmak için ■ üzerine dokunun.

Sesli notları oynatma

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

☰ üzerine dokunun ve oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

- ⏸ / ▶ : Oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar.
- ⏮ / ⏭ : Önceki veya sonraki sesli nota gidin.

Google apps

Google eğlence, sosyal ağ ve iş uygulamaları sağlamaktadır. Bazı uygulamalara erişmek için bir Google hesabı gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için Hesapları kurma kısmına bakın.

Daha fazla uygulama bilgisi görüntülemek için her uygulamanın yardım menüsüne girin.

Bazı uygulamalar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir veya farklı etiketlenebilir.

Chrome

Bilgi arayın ve İnternet sayfalarına göz atın.

Gmail

Google Mail hizmeti ile e-posta alıp gönderin.

Google+

Haberlerinizi paylaşın ve ailenizin, arkadaşlarınızın ve diğer kişilerin paylaştıkları güncellemeleri takip edin. Ayrıca fotoğraflarınızı, videolarınızı ve daha pek çok şeyi yedekleyebilirsiniz.

Haritalar

Haritada konumunuzu bulun, konumlar arayın ve çeşitli yerler için konum bilgilerini görüntüleyin.

Play Müzik

Cihazınızda müzikler keşfedin, dinleyin ve paylaşın.

Google Play Filmler

Cihazınıza kayıtlı videoları izleyin ve **Play Store**'dan izlemek istediğiniz çeşitli içerikleri indirin.

Play Kitaplar

Play Store'dan çeşitli kitaplar indirin ve okuyun.

Play Gazetelik

İlginizi çeken haberleri ve dergileri tek bir yerden kolaylıkla okuyun.

Play Oyunlar

Play Store'dan oyunlar indirerek başkalarıyla oynayın.

Drive

İçeriğinizi buluta kaydedin, istediğiniz yerden erişin ve başkalarıyla paylaşın.

YouTube

Videolar izleyin veya oluşturun ve başkalarıyla paylaşın.

Hangouts

Arkadaşlarınızla ayrı ayrı veya gruplar halinde sohbet edin; sohbetiniz sırasında görüntüler, ifadeler ve video aramaları kullanın.

Google

İnternet veya cihazınız üzerindeki öğeleri hızlıca arayın.

Sesli Arama

Bir anahtar sözcük veya ifade söyleyerek öğeleri hızlıca arayın.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırın.

Fotoğraflar

Cihaza kaydettiğiniz ve **Google+**'a yüklediğiniz fotoğrafları, albümleri ve videoları yönetin.

Diğer cihazlar ile bağlama

Bluetooth

Bluetooth Hakkında

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.

- Samsung, Bluetooth ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasa dışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

  Samsung, Bluetooth özelliğinin yasa dışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun, **Bluetooth** tuşuna dokunarak etkinleştirin, ardından **Tara** üzerine dokunun.

Algılanan cihazlar listelenir.

Cihazı diğer cihazlar tarafından görünür olacak şekilde ayarlamak için, cihaz adına dokunun.

2 Eşleştireceğiniz bir cihaz seçin.

Eğer cihazınız diğer cihaz ile daha önceden eşleştirilmişse, otomatik oluşturulan şifreyi onaylamadan cihazın adına dokunun.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin.

3 Onaylamak için her iki cihazda Bluetooth doğrulama talebini kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer Bluetooth cihazları ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

Bir görüntü gönderme

1 Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.

2 Bir görüntüyü seçin.

3 → **Bluetooth** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin. Veya cihazınızı diğer cihazlar tarafından görünecek şekilde ayarlayın.

4 Diğer cihazda Bluetooth doğrulama talebini kabul edin.

Bir görüntüyü alma

Diğer cihaz size bir görüntü gönderdiğinde, Bluetooth doğrulama talebini kabul edin. Alınan görüntü **Galeri** → **Download** klasörüne kaydedilir.

Bluetooth cihazlarının eşleştirmesini kaldırma

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun.

Cihaz, eşleştirilen cihazları listede gösterir.

2 Cihazın adının yanındaki ⚙ üzerine dokunarak eşleştirmeyi kaldırın.

3 **Bağlantıyı kes** üzerine dokunun.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct Hakkında

Wi-Fi Direct cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

Diğer cihazlara bağlanma

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** tuşuna dokunun, ardından **Wi-Fi** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

2 ⋮ → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Algılanan cihazlar listelenir.

3 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.

Çoklu cihaz bağlamak için, ⋮ → **Çoklu-bağlantı** üzerine dokunun.

Cihazın adını değiştirmek için, ⋮ → **Cihazı yeniden adlandır** üzerine dokunun.

4 Onaylamak için diğer cihazdaki Wi-Fi Direct doğrulama talebini kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer cihazlar ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

Bir görüntü gönderme

1 Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.

2 Bir görüntüyü seçin.

3 → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin ve **Kaydet** öğesine dokunun.

4 Diğer cihaz üzerindeki Wi-Fi Direct doğrulama talebini kabul edin.

Bir görüntüyü alma

Diğer cihaz size bir görüntü gönderdiğinde, Wi-Fi Direct doğrulama talebini kabul edin. Alınan görüntü **Galeri** → **Download** klasörüne kaydedilir.

Cihaz bağlantısını sonlandırma

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun.

2 ⋮ → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Cihaz, bağlı cihazları listede gösterir.

3 Cihazların bağlantısını sonlandırmak için, **Bağlantıyı bitir** → **Tamam** üzerine dokunun.

Screen Mirroring

Screen Mirroring Hakkında

Bu özelliği kullanarak cihazınızı AllShare Cast donanım anahtarını veya HomeSync'yi kullanarak büyük ekrana bağlayın ve ardından içeriklerinizi paylaşın.

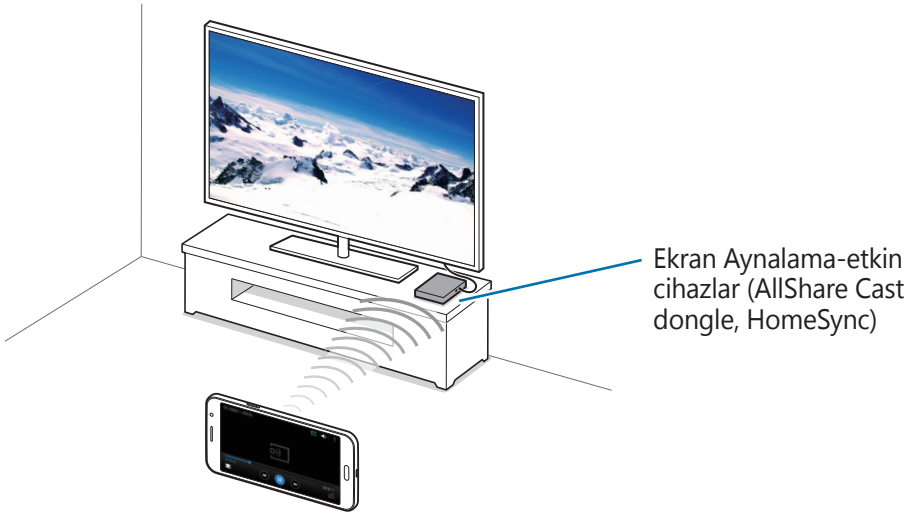

- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bazı dosyalar ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatma sırasında önbelleğe alınabilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda bu özelliği devre dışı bırakın.
- Eğer bir Wi-Fi frekans bandı belirlemişseniz, AllShare Cast donanım anahtarları ya da HomeSync bulunamayabilir veya bağlanamayabilir.
- Eğer videoları veya oyunları bir TV'de oynatıyorsanız, uygun bir TV modu seçerek en iyi deneyimi alın.

İçeriği bir TV'de görüntüleme

Cihazınızı TV'ye bağlamadan önce, Screen Mirroring etkin olan cihazı TV'ye bağlayın. Bağlantıyı ayarlamak için, cihazın kullanım kılavuzuna bakın. Aşağıdaki eylemler AllShare Cast donanım anahtarı ile bağlanan bir TV'de içeriği görüntülemek için verilmiş örneklerdir.

1 AllShare Cast donanım anahtarını bir HDMI kablosu ile TV'ye bağlayın.

2 TV'de, HDMI modu gibi bir bağlantı modu seçerek harici cihaza bağlayın.

3 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Screen Mirroring** üzerine dokunun.

Algılanan cihazlar listelenir.

4 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.

Cihazınızın ekranı TV ekranında görünür.

Eğer cihazı ilk defa bağlıyorsanız, listedeki donanım anahtarının adına dokunun ve basılı tutun ardından TV ekranında gösterilen PIN'i girin.

5 Bir dosyayı açın veya oynatın ve ardından cihazınızdaki tuşlar ile ekranı kontrol edin.

Mobil yazdırma

Cihazı Wi-Fi veya Wi-Fi Direct ile bir yazıcıya bağlayın ve görüntüleri veya belgeleri yazdırın.

Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Yazıcı eklentilerinin eklenmesi

Cihaza bağlanmasını istediğiniz yazıcılar için yazıcı eklentileri ekleyin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yazdırma** → **Yazıcı ekle** üzerine dokunun ve **Play Store**'da yazıcı eklentisi arayın. Bir yazıcı eklentisi seçip bunu kurun.

Bir yazıcıya bağlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yazdırma** üzerine dokunun, bir yazıcı eklentisi seçin ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki tuşa dokunarak etkinleştirin. Cihaz, cihazınız ile aynı Wi-Fi ağına bağlanan yazıcıları arar. Varsayılan yazıcı olarak kullanmak istediğiniz bir yazıcıyı seçin.

Yazıcıları manuel olarak eklemek için, bir yazıcı eklentisini seçin, ⋮ → **Yazıcı ekle** → **Add Printer** üzerine dokunun, ayrıntıları girin ve **OK** üzerine dokunun.

Yazıcı ayarlarını değiştirmek için, bir yazıcı eklentisini seçip ⋮ → **Yazdırma ayarları** üzerine dokunun.

İçeriği yazdırma

Görüntüler veya belgeler gibi içerikleri görüntülerken, ⋮ → **Yazdır** → **PDF olarak kaydet** → **Tüm yazıcılar** üzerine dokunun ve ardından bir yazıcı seçin.

Cihaz ve Veri Yöneticisi

Önceki cihazınızdan verileri aktarma

Samsung Smart Switch ile önceki cihazdaki verileri yeni bir cihaza aktarabilirsiniz.

- Mobil versiyon: Mobil cihazlar arasında veri transferi. Uygulamayı **Galaxy Apps** veya **Play Store**'dan indirebilirsiniz.
- Bilgisayar versiyonu: Cihazınız ve bilgisayar arasında veri transferi. Uygulamayı www.samsung.com/smartswitch'dan indirebilirsiniz.

- Samsung Smart Switch bazı cihazlarda veya bilgisayarlarda desteklenmez.
- Sınırlamalar geçerlidir. Detaylar için www.samsung.com/smartswitch adresini ziyaret edin. Samsung telif hakkını ciddiye alır. Sadece sahibi olduğunuz ya da aktarma hakkına sahip olduğunu içeriği aktarın.

Önceki mobil cihazınızdan verileri aktarma

Verileri önceki cihazınızdan yeni cihazınıza aktarın.

Eski veya yeni cihazlarınıza **Galaxy Apps** veya **Play Store**'den indirdiğiniz Smart Switch'i yükleyin.

Smart Switch uygulamasını çalıştırın ve önceki cihazınızdan veri aktarımı yapmak için ekrandaki yönergeleri takip edin.

Bilgisayardan veri aktarma

Önceki cihazınızdan bir bilgisayara verileri yedekleyin ve veriyi yeni cihazınıza aktarın.

1 Bilgisayarda Smart Switch'i indirmek ve yüklemek için www.samsung.com/smartswitch adresini ziyaret edin.

2 Bilgisayarda, Smart Switch'i başlatın.

Önceki cihazınız Samsung değilse cihazın imalatçısı tarafından sağlanan programı kullanarak veriyi bir bilgisayara yedekleyin. Sonra beşinci adıma geçin.

3 Önceki cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

4 Bilgisayarda, cihazdan veri yedeklemek için ekrandaki talimatları takip edin. Sonra önceki cihazınızın bilgisayar ile bağlantısını kesin.

5 Yeni cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

6 Bilgisayarda, yeni cihazınıza veri aktarmak için ekrandaki talimatları takip edin.

Cihazı veri aktarımı için çıkartılabilir disk olarak kullanma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.

Dosyaları aktarırken USB kablosunun cihaz ile olan bağlantısını kesmeyin. Bunu yapmanız veri kaybına veya cihazın hasar görmesine sebep olabilir.

Bir USB hub ile bağlanmış cihazlar, doğru şekilde bağlanmayabilir. Cihazı doğrudan bilgisayarın USB girişine bağlayın.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Bildirim panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.

Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.

3 Dosyaları, cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Cihazı güncelleme

Cihaz en son yazılıma güncellenebilir.

Kablosuz güncelleme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma güncellenebilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Güncelle** üzerine dokunun.

Güncellemeleri otomatik olarak denetlemek için **Otomatik güncelleştir** seçeneğini işaretleyin. Sadece bir Wi-Fi bağlantısı etkinleştirildiğinde güncellemeleri indirmek için **Sadece Wi-Fi** öğesini işaretleyin.

Smart Switch ile Güncelleme

Cihazı bir bilgisayara bağlayın ve cihazı en son yazılıma güncelleyin.

1. Bilgisayarda Smart Switch'i indirmek ve yüklemek için www.samsung.com/smartswitch adresini ziyaret edin.
2. Bilgisayarda, Smart Switch'i başlatın.
3. Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
4. Bir yazılım güncellemesi varsa, cihazı güncellemek için ekrandaki talimatları takip edin.

- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz güncellenirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı güncellerken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme sürecini bölmenize neden olabilir. Güncellemeden önce, tüm diğer medya cihazlarının bilgisayar ile bağlantısını kesin.

Verileri yedekleme veya geri yükleme

Kişisel bilgileri, uygulama verisini ve ayarları cihazınızda güvende tutun. Hassas bilgilerinizi yedek bir hesaba yedekleyebilir ve daha sonra erişebilirsiniz.

1 Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

2 **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun ve **Verilerimi yedekle** öğesini işaretleyin.

3 **Hesabı yedekle** üzerine dokunun ve yedek hesap olarak bir hesap seçin.

Verileri geri yüklemek için, ayar sihirbazı ile Google hesabınıza oturum açmalısınız. Cihazda fabrika veri sıfırlamasını yerine getirerek ayar sihirbazını başlatabilir ve açabilirsiniz. Eğer ayar sihirbazı ile Google hesabınıza oturum açmazsanız, yedekleme verilerini geri yükleyemezsiniz.

Veri sıfırlama işlemi yapma

Cihazdaki tüm ayarları ve verileri siler. Fabrikada ayarlanan verileri sıfırlamadan önce, cihaza yüklenen tüm önemli verilerin yedeğini aldığınızdan emin olun. Ayrıntılı bilgi için Verileri yedekleme veya geri yükleme kısmına bakın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlar.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

BAĞLANTILAR

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın İnternet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Ayarlar ekranında, **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşuna basarak etkinleştirin.

Seçenekleri kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Tara**: Mevcut ağlar için arayın.
- **Wi-Fi Direct**: Wi-Fi Direct'i etkinleştirin ve cihazı Wi-Fi üzerinden bağlayarak dosyaları paylaşın.
- **Gelişmiş**: Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS tuşu**: WPS tuşuyla güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi**: WPS PIN'iyle güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanın.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

⋮ → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.

Ekran kapandığında, cihaz Wi-Fi bağlantılarını otomatik olarak kapatır. Bu olduğunda, kullanacak şekilde ayarlanılması durumunda cihaz mobil ağlarına otomatik olarak erişir. Veri aktarma ücreti alınabilir. Ek masraflardan kaçınmak için bu seçeneği **Daima** olarak ayarlayın.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Ayarlar ekranında, **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** tuşuna basarak etkinleştirin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Görünürlük zaman aşımı**: Cihazın görünebilir olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyalar**: Aldığınız dosyaları Bluetooth ile görüntüleyin.

İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası

Cihazı mobil internet alanı gibi kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın. Ayrıntılı bilgi için İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

- **Mobil erişim noktası**: Mobil internet alanını kullanarak cihazın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi ağı üzerinden bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile paylaşın. Ağ bağlantısı kullanılamadığında bu özelliği kullanabilirsiniz.
- **USB bağlantısı**: USB bağlantısını kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.
- **Bluetooth bağlantısı**: Bluetooth birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil verisini Bluetooth üzerinden bir bilgisayar veya diğer cihazlar ile paylaşın.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakır. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Uçuş modu** üzerine dokunun.

Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Veri kullanımı** üzerine dokunun.

- **Mobil veri**: Cihazı herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü**: Dönemler arasındaki veri kullanımını izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Veri dolaşımı**: Cihazı dolaşımdayken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla**: Cihazı mobil ağ kullanırken arka planda senkronizasyonu engellemek üzere ayarlayın.
- **Verileri otomatik eşitleyin**: Takvim veya e-posta gibi uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Her bir hesap için hangi bilgilerin senkronize edileceğini **Ayarlar** → **Hesaplar** içinde seçebilirsiniz.
- **Wi-Fi kullanımını göster**: Cihazı, Wi-Fi üzerinden veri kullanımınızı gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Mobil bağlantı noktaları**: Mobil internet alanlarını seçerek arka planda çalışan uygulamaların bu noktaları kullanmasını önleyin.

Konum

Konum bilgisi izinleri için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Konum** üzerine dokunun ve ardından **Konum** tuşuna basarak etkinleştirin.

- **Mod**: Konum verilerinizi toplama yöntemini seçin.
- **SON KONUM İSTEKLERİ**: Mevcut konum bilgilerinizi isteyen uygulamaları ve bu uygulamaların pil kullanımını görüntüleyin.
- **KONUM SERVİSLERİ**: Cihazınızın kullandığı konum hizmetlerini görüntüleyin.

Screen Mirroring

Ekran yansıtma özelliğini etkinleştirin ve ekranınızı diğer kişiler ile paylaşın.

Ayarlar ekranında, **Screen Mirroring** üzerine dokunun.

Yazdırma

Dosyaları yazdırmak için bir yazıcı uygulaması indirin.

Ayarlar ekranında, **Yazdırma** üzerine dokunun.

Diğer ağlar

Ağları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Diğer ağlar** üzerine dokunun.

Varsayılan mesajlaşma uygulaması

Mesajlaşma için kullanmak üzere varsayılan uygulamayı seçin.

Mobil ağlar

- **Mobil verisi**: Cihazı herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Veri dolaşımı**: Cihazı dolaşımdayken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu**: Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri**: Kullanılabilir ağları arayın ve manuel olarak bir ağa kaydolun.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

CİHAZ

Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Ses** üzerine dokunun.

- **Ses Düzeyi**: Arama zil sesleri, müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Zil sesleri**: Gelen aramalar için bir zil sesi eklemenizi veya seçmenizi sağlar.
- **Bildirim**: Gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi olaylar için bir zil sesi seçin.
- **Çalarken titret**: Gelen aramalar için cihazın titremesi ve bir zil sesi çalması için ayarlayın.
- **Tuş sesleri**: Cihazınızı tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma sesleri**: Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Ekran** üzerine dokunun.

- **Duvar kağıdı**:
  - **Ana sayfa ekranı**: Ana ekran için arka plan resmi seçin.
  - **Kilit ekranı**: Kilit ekranı için arka plan resmi seçin.
  - **Ana ve kilit ekranı**: Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arka plan görüntüsü seçin.
- **Bildirim paneli**: Bildirim panelindeki öğeleri özelleştirmenizi sağlar.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürüldüğünde içeriğin otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.

- **Hayal**: Cihazı şarj edilirken ekran koruyucu başlatması için ayarlayın.
- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Tuş kilidi ışığı süresi**: Son uygulamalar tuşunun ve Geri tuşunun ışığının açık olacağı süreyi ayarlayın.

Kilit ekranı

Kilitli ekran için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı** üzerine dokunun.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi yöntemini değiştirin. Seçilen ekran kilitleme özelliğine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler farklılık gösterebilir.
- **Çift saat**: Çift saati göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Tarihi göster**: Cihazı saatle birlikte tarihi de gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Kamera kısayolu**: Kilitli ekranda fotoğraf makinesi kısayolunu göstermek için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Sahip bilgisi**: Saatle birlikte gösterilecek bilgilerinizi girin.
- **Kilit açma efekti**: Ekran kilidini açtığınızda görebileceğiniz bir efekt seçin.
- **Yardım metni**: Kilitli ekranda yardım metnini göstermesi için cihazı ayarlayın.

Temalar

Giriş ve Uygulamalar ekranlarının ve kilitli ekranların temalarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Temalar** üzerine dokunun.

Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Arama** üzerine dokunun.

- **Arama reddetme mesajlarını ayarla**: Bir aramayı geri çevirdiğinizde göndereceğiniz mesajı ekleyin veya düzenleyin.
- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Ana ekran tuşuna basma**: Ana sayfa tuşuna basıldığında aramayı cevaplamak için cihazı ayarlayın.
  - **Güç tuşuna basma**: Güç tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Ek ayarlar**:
  - **Arayan kimliği**: Giden aramalarınızda numaranızı karşı taraflara gösterir.
  - **Arama yönlendirme**: Gelen aramaları diğer numaraya yönlendirir.
  - **Otomatik alan kodu**: Bir telefon numarasından önce otomatik olarak bir kod (alan kodu ya da ülke kodu) eklemek için cihazı ayarlayın.
  - **Arama engelleme**: Gelen veya giden aramaları engelleyin.
  - **Arama bekletme**: Bir arama devam ederken gelen arama uyarılarına izin verin.
  - **Sabit arama numaraları**: Aramaları FDN listesindeki numaralar ile sınırlandırmak için FDN modunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınız ile birlikte verilen PIN2'nizi girin.
- **Zil sesleri ve tuş sesleri**:
  - **Zil sesleri**: Gelen aramalar için bir zil sesi eklemenizi veya seçmenizi sağlar.
  - **Çalarken titret**: Gelen aramalar için cihazın titremesi ve bir zil sesi çalması için ayarlayın.
  - **Tuş sesleri**: Cihazı, tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Telesekreter**: Sesli posta hizmet sağlayıcınızı seçin.
- **Sesli mesaj ayarları**: Sesli posta hizmetine giriş yapmak için numarayı ayarlayın. Servis sağlayıcısından bu numarayı alın.

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Ayarlar ekranında, **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun.

KİŞİSEL

Hesaplar

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Ayarlar ekranında, **Hesaplar** üzerine dokunun.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için cihazı ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yükleyecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Kolay mod

Cihazı kolay moda ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Kolay mod** üzerine dokunun ve ardından **Kolay mod** tuşuna basarak etkinleştirin.

Erişilebilirlik

Cihaz erişilebilirliğini geliştirmek için bu özelliği kullanın.

Ayarlar ekranında, **Erişilebilirlik** üzerine dokunun.

- **Doğrudan erişim**: Cihazı, Ana ekran tuşuna hızlı şekilde üç kez bastığınızda seçili erişilebilirlik menülerini açacak şekilde ayarlayın.
- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Ana ekran tuşuna basma**: Ana sayfa tuşuna basıldığında aramayı cevaplamak için cihazı ayarlayın.
  - **Güç tuşuna basma**: Güç tuşuna basıldığında cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.

- **Tek dokunma modu**: Tuşu sürüklemek yerine basarak gelen aramaları veya bildirimleri kontrol etmek için cihazı ayarlayın.
- **SERVİSLER**: Cihaza yüklenen erişilebilirlik hizmetlerini görüntüleyin.
- **TalkBack**: Sesli geribildirim sağlayan TalkBack'i etkinleştirin. Bu özelliğin nasıl kullanılacağını öğrenmek üzere yardım bilgilerini görüntülemek için, **Ayarlar** → **"Dokunarak keşfet" eğiticisini başlat** öğelerine dokunun.
- **Şifreleri söyle**: Cihazı, TalkBack etkinleştirildiğinde parola girdiğinizde parolayı yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayın.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Negatif Renkler**: Görünürlüğü iyileştirmek için ekran renklerini ters çevirin.
- **Renk ayarı**: Cihaz tarafından renk körü olduğunuz veya içeriği okumakta zorluk çektiğiniz belirlendiğinde kullanılacak ekran renk şemasını ayarlayın.
- **Büyütme hareketleri**: Ekranı büyütmek için cihazı ayarlayın ve belirli bir alanı yakınlaştırın.
- **Erişilebilirlik kısayolu**: Açma/kapama tuşuna basılı tuttuğunuzda ve ardından iki parmağınızla ekrana uzun dokunduğunuzda TalkBack özelliği etkinleştirilecek şekilde cihazı ayarlayın.

Bu özelliği kullanmak için TalkBack uygulamasını indirip, yüklemeniz gerekmektedir.

- **Metinden sese seçenekleri**: Metinden konuşmaya özelliğinin ayarlarını seçin.
- **Flaş bildirimi**: Gelen aramalar, yeni mesajlar ya da bildiriler olduğunda flaşın yanıp sönmesi için ayarlayın.
- **Tüm sesleri kapat**: Bir arama sırasında arayanın sesi ve medya sesleri gibi tüm cihaz seslerini kapatmak için cihazı ayarlayın.
- **Google altyazıları (CC)**: Cihazı Google tarafından desteklenen içerikteki açıklamalı altyazıları görüntüleyecek ve açıklamalı altyazı ayarlarını değiştirecek şekilde ayarlayın.
- **Mono Ses**: Bir kulaklık bağlandığında ses çıkışını stereodan monoya değiştirmek için cihazı ayarlayın.
- **Ses dengesi**: Cihazı, bir kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlayacak şekilde ayarlayın.
- **Dokun ve Basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.
- **Etkileşim kontrolü**: Uygulamaları kullanırken cihazın girişlere tepkisini sınırlandırmak için etkileşim kontrolü modunu etkinleştirin.

SİSTEM

Dil ve giriş

Metin girişi ayarlarını değiştirin. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ayarlar ekranında, **Dil ve giriş** üzerine dokunun.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini seçin.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Samsung klavye

Samsung klavye ayarlarını değiştirmek için ⚙ üzerine dokunun.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Türkçe**: Varsayılan bir klavye düzeni seçin.
- **Giriş dillerini seçin**: Metin girmek için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Otomatik değiştirme**: Cihazı, boşluk tuşuna veya noktalama işaretlerine dokunulduğunda hatalı yazılan veya eksik kelimeleri düzeltecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik boşluk bırakma**: Cihazın her kelimenin arasına otomatik olarak boşluk eklemesi için ayarlayın.
- **Otomatik noktalama**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlayın.
- **Klavye kaydırma**:
  - **Hiçbiri**: Cihazı klavye kaydırma özelliği devre dışı bırakılacak şekilde ayarlayın.
  - **Sürekli giriş**: Klavye üzerinde parmağınızı kaydırarak metin girmesi için cihazı ayarlayın.

- **Ses**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Karakter önizleme**: Dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung klavye ayarlarını sıfırlayın.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için, ⚙ üzerine dokunun.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girmek için dilleri seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önlemesi için cihazı ayarlayın.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı sesli giriş için dil verilerini indirin ve yükleyin.

Sesli arama

- **Dil**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Konuşma çıkışı**: Mevcut konumunuzu uyarması için sesli geri bildirim vermesi amacıyla cihazınızı ayarlayın.
- **"Ok Google" Algılama**: Arama uygulamasını kullanırken uyandırma komutunu söylediğinizde sesli algılamayı başlatmak için cihazı ayarlayın.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı sesli giriş için dil verilerini indirin ve yükleyin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Bluetooth kulaklık**: Bir Bluetooth kulaklık bağlandığında, cihaz Bluetooth kulaklık aracılığıyla anahtar arama sözcüklerinin sesli girişine izin verir.

Metinden sese seçenekleri

- **TERCİHLİ TTS MOTORU**: Bir konuşma motoru seçin. Konuşma motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin.
- **Varsayılan dil durumu**: Metinden sese özelliği için varsayılan dilin durumunu görüntüleyin.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan farenin veya optik kaydırma tuşunun hareket hızını ayarlamanızı sağlar.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Tarih ve saat** üzerine dokunun.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Saat dilimleri arasında hareket ederken saati ve tarihi otomatik güncellemenize olanak sağlar.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik saat dilimi**: Cihazı, saat dilimleri arasında geçiş yaptığınızda ağdan saat dilimi bilgilerini alacak şekilde ayarlayın.
- **Saat dilimini seçin**: Ülkenizin saat dilimini ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan**: Saati 24 saat formatında görmenizi sağlar.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçmenizi sağlar.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Pil** üzerine dokunun.

- **Pil yüzdesini göster**: Kalan pil ömrünü görüntülemesi için cihazı ayarlayın.

Hafıza

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını formatlayın.

Ayarlar ekranında, **Hafıza** üzerine dokunun.

Bir hafıza kartının formatlanması üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

Güvenlik

Cihazı, SIM veya USIM kartını güvence altına almak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Güvenlik** üzerine dokunun.

- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticileri cihazınıza yeni kurallar uygulamak için izinlidir.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Bilinmeyen kaynaklardaki uygulamaları yüklemeye izin vermek için cihazı ayarlayın.
- **Uygulamaları doğrula**: Cihazı, uygulamayı yüklemeden önce zararlı içeriği olup olmadığını denetleyecek şekilde ayarlayın.
- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlamanıza olanak sağlar. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.

Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele**: Cihazı hafıza kartındaki dosyaları şifreleyecek şekilde ayarlayın.

Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar**: İnternet üzerinden kaybolan veya çalınan cihazınızı kontrol etmeye izin vermesi için cihazı ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.
- **SIM değiştirme uyarısı**: Kaybolduğu veya çalındığı takdirde cihazı bulmaya yardımcı olan Mobil cihazımı bul özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Web sitesine gidin**: Mobil cihazımı bul web sitesine erişin (findmymobile.samsung.com). Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalışan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Şifreyi görünür yap**: Cihazınızı parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

- **Depolama tipi**: Kimlik bilgisi dosyaları için depolama türü ayarlayın.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikalardan yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgisine erişin, cihaz adını düzenleyin veya cihaz yazılımını yükleyin.

Ayarlar ekranında, **Cihaz hakkında** üzerine dokunun.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için geçerli olmayabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Cihazınız açılmıyor

- Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı çalıştırmadan önce pili tam şarj edin.
- Pil doğru takılmamış olabilir. Pili tekrar yerleştirin.
- Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar takın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Geçici yazılım arızalarını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezi'ne götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Eğer cihazınız donarsa ya da takılırsa, uygulamaları kapatmanız veya cihazı kapatıp tekrar açmanız gerekebilir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedeklerini almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Hücresel ağ ya da İnternet bağlantısı sık kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili şarj edin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Eğer pil terminalleri kirli ise, pil doğru şarj olmayabilir veya cihaz kapanabilir. Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.

Pil ilk alındığı zamana göre daha hızlı boşalıyor

- Cihazı veya pili çok soğuk veya çok sıcak ısı derecesine maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, İnternet, mesajlaşma ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pil tükenebilir ve kullanılabilir pil süresi zaman içinde azalacaktır.

Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir hafızası ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötü

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, dosyaları açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da multimedya dosyalarını oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Dosya biçimlerinin cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. Eğer DivX veya AC3 gibi dosya formatı desteklenmiyorsa, bunu destekleyen bir uygulama yükleyin. Cihazınızın desteklediği dosya formatlarını onaylamak için www.samsung.com sitesini ziyaret edin.

- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi İnternet'te dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünü yüklediğinizden emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazda saklanan tüm önemli verilerin daima yedeklerini oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk var

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

Telif hakkı

Telif hakkı © 2015 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir depolama cihazında ve geri alma sisteminde depolama dahil olmak üzere Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.